


# 人脸、指纹识别 终端快速指南

版本: V1.0

## 1. 外观介绍 (外观有差异, 图片仅供参考)

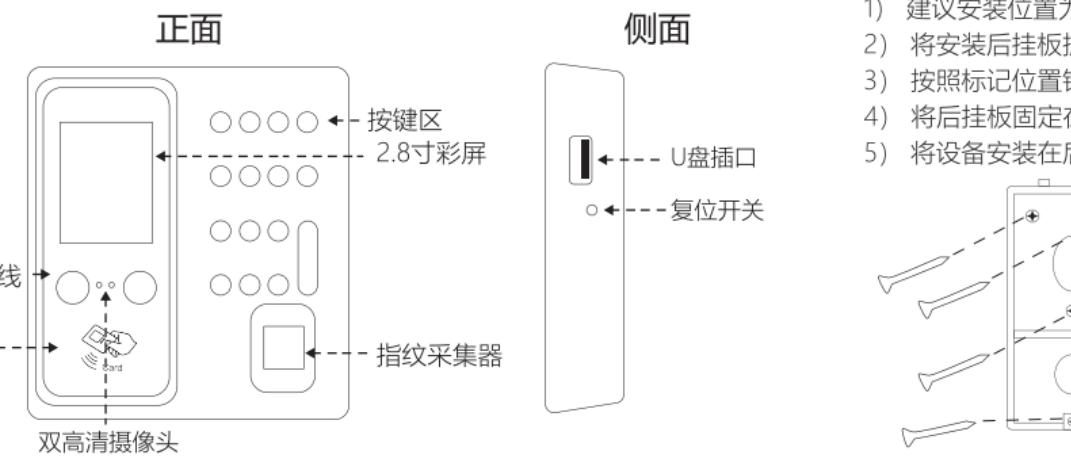

1


## 2. 墙面安装

安装前, 请确认存在电源插座。

- 1) 建议安装位置为机器最低点离地面110CM。
- 2) 将安装后挂板拆下贴于墙上选取好正确安装位置并作出记号。
- 3) 按照标记位置钻孔。
- 4) 将后挂板固定在墙上。
- 5) 将设备安装在后挂板上并固定好, 然后插上电源。



2

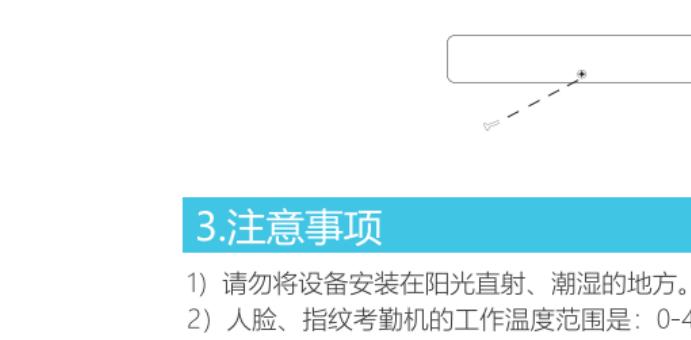

3

## 3. 注意事项

- 1) 请勿将设备安装在阳光直射、潮湿的地方。
- 2) 人脸、指纹考勤机的工作温度范围是: 0-45°C。请尽量不要在室外使用!
- 3) 如需接门禁电锁, 请阅读门禁接线示意图, 并严格按照规则进行接线。

4

## 4. 新增用户



5

## 6. 设置机号

6

按MENU > 用户管理 > 用户注册, 输入工号、部门、姓名、级别后, 点“确定”选择人脸、指纹、卡、密码进行注册。(注意: 工号和考勤记录相关联, 请记录下工号)

## 5. 用户删除

## 8.U盘管理

- 按MENU > U盘管理 > 下载验证记录，可以将考勤机中保存的考勤记录下载到U盘。并形成一个TXT文件，如“ALOG\_001.TXT”。将U盘插到电脑上，使用考勤管理软件中的“数据采集”>“U盘考勤数据导入”可以将这些考勤数据导入到软件中。
- 按MENU > U盘管理 > 下载管理记录，可以将考勤机中保存的管理记录下载到U盘。并形成一个TXT文件，如“SLOG\_001.TXT”
- 按MENU > U盘管理 > 下载用户信息，可以将考勤机中保存的用户信息下载到U盘。并形成一个DAT文件，如“ENROLLDB.DAR”。
- 按MENU > U盘管理 > 上传用户信息，可以将同型号机器的员工信息下载后上传到这台机器上。



6

## 9.设置网络参数

- 按MENU > 设备设置 > 通讯设置 > TCP/IP设置 > TCP/IPv4，进入网络设置界面。



- 通过以太网线连接设备和电脑软件。举例说明如下图所示。



IP地址: 192.168.1.224  
子网掩码: 255.255.255.0  
默认网关: 192.168.1.1

7

## 10.查询注册信息

- 按MENU > 数据查询 > 注册信息，查询机器注册的用户、人脸、指纹、卡、密码的情况。



8

## 11.验证记录查询

按MENU > 数据查询 > 高级查询 > 验证记录查询，输入相应的工号，或按相应的指纹，或刷相应的卡或进行人脸识别，可以查看到相应人员的考勤情况。



9

## 12.门禁接线示意图

1 NC 控锁信号常闭端

2 COM 控锁信号公共端

3 NO 控锁信号常开端

断电开锁

锁控电源

+12V

通电开锁

NC

COM

NO

PUSH

GND

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

</