

指纹刷卡门禁控制器使用说明书

说明：指纹刷卡门禁控制器既可以接本公司指纹读头也可以接通用维根读头。

(1) 接本公司指纹读头的拨码方式如下：(拨码开关A 1...8 拨到ON, 拨码开关B 1...8 拨到OFF)



A



B



(2) 接维根读头的拨码方式如下：(拨码开关A 1...8 拨到OFF, 拨码开关B 1...8 拨到ON)





A



B

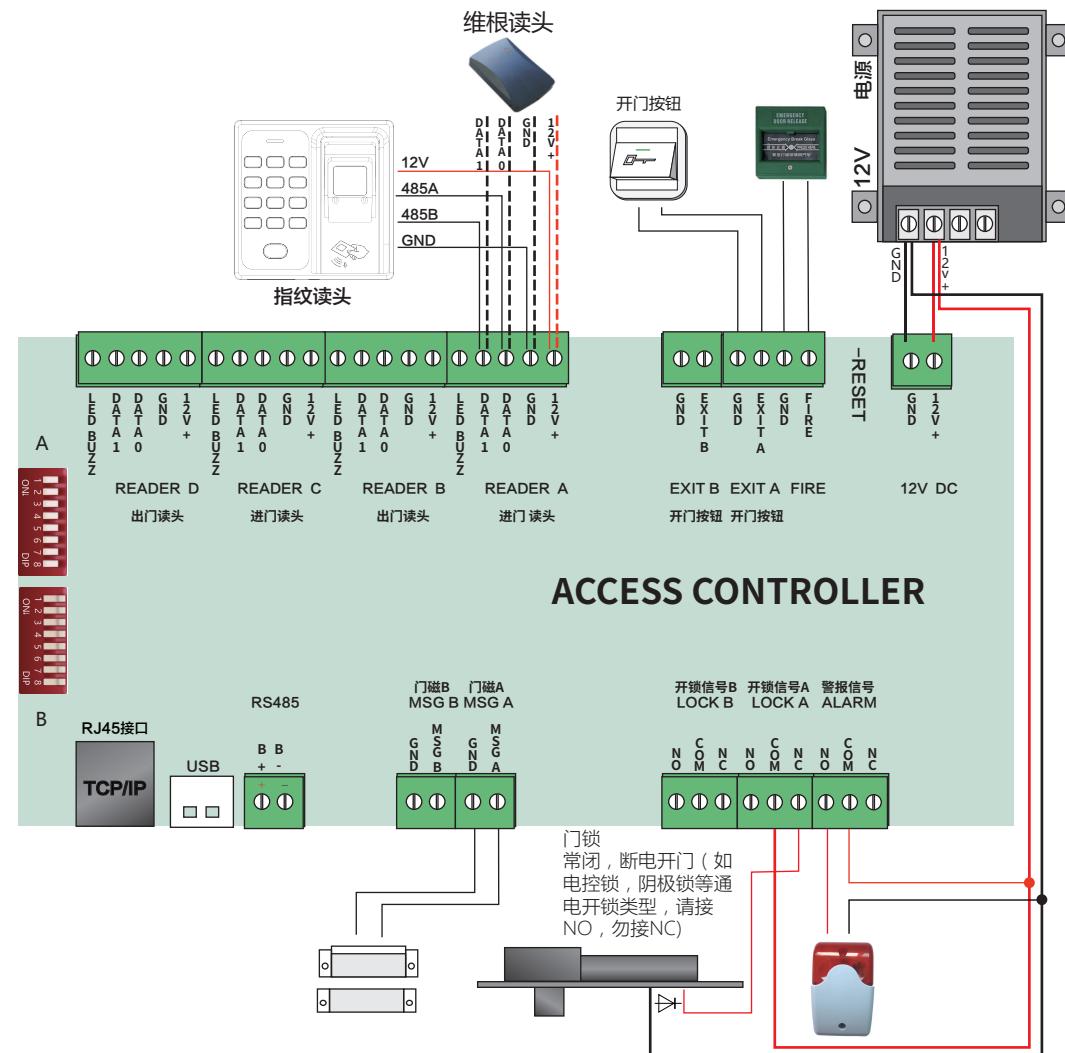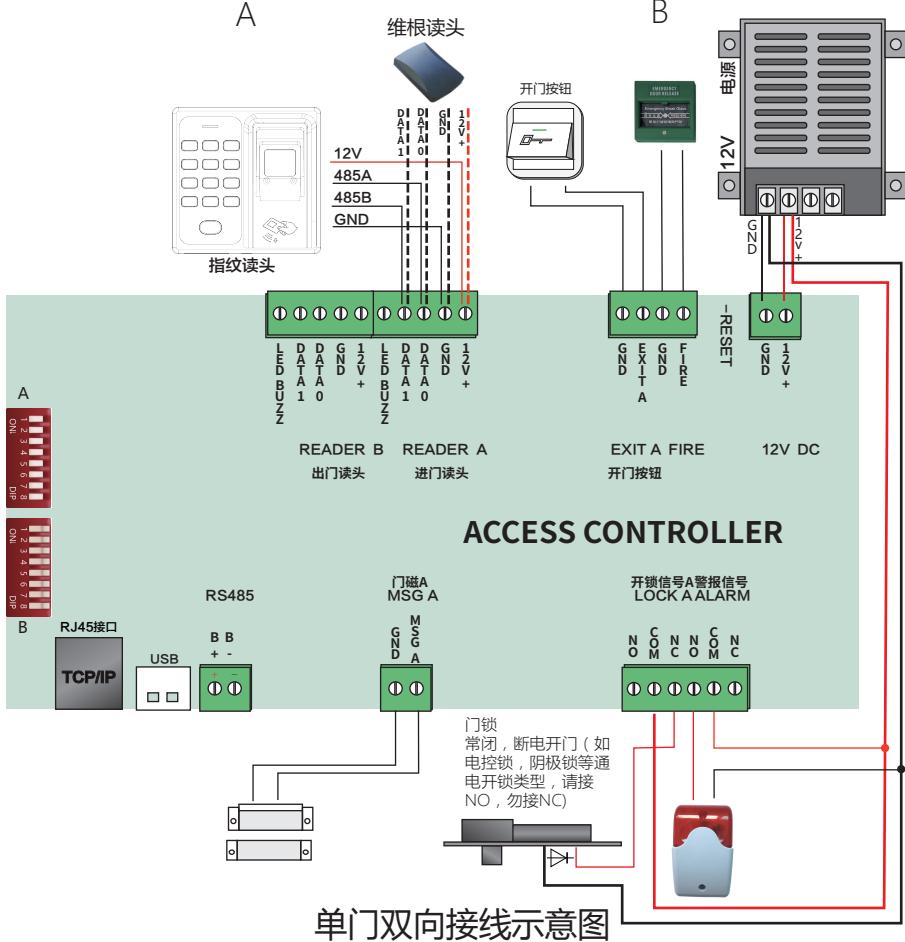

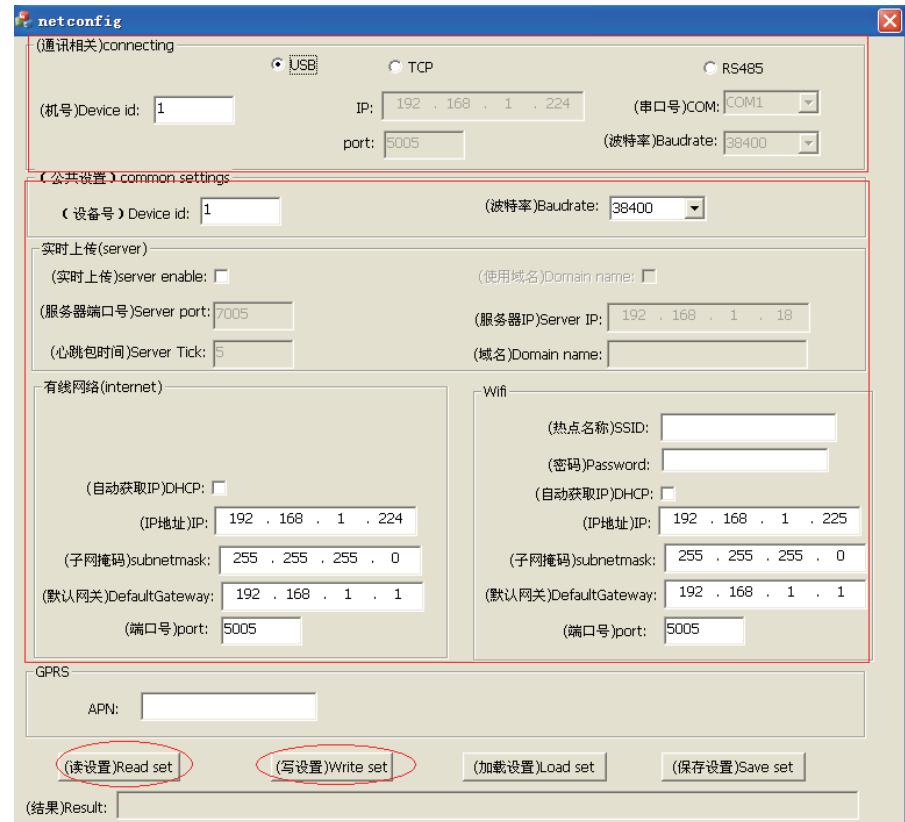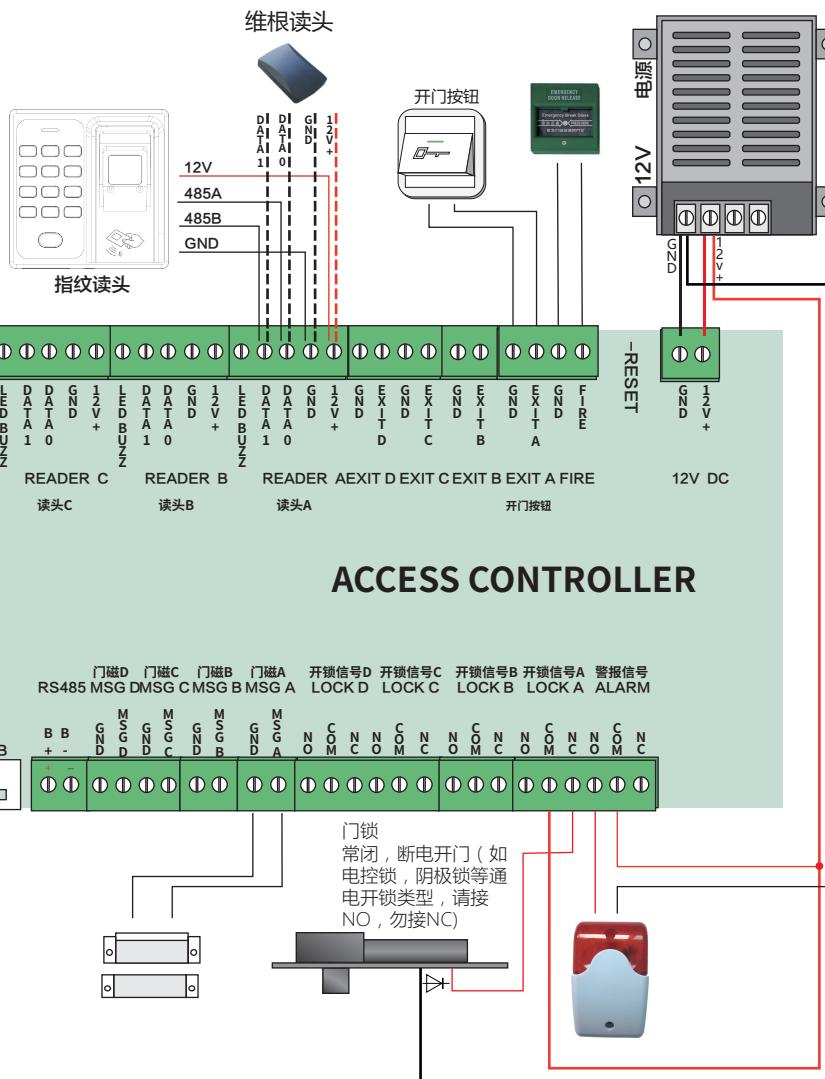

2:点 **(读设置)Read set** < (读设置) Read set>, 获取控制板的设置信息

3:将你要设置控制器的机号,IP地址或服务器IP和端口输入好,再点 **(写设置)Write set** < (写设置) Write set>

三：按指纹或刷卡开不了门

1:是否通过门禁系统，上传了已登记的指纹或卡的信息给控制器。

2：检查一下是否给此指纹或卡对应的人员授权开门的权限，且已授权开门的权限上传给门禁控制器

3:如果按指纹或刷卡时，听控制器的继电器是否有跳动的声音，继电器旁边的黄灯是否亮；如果灯是亮的，继电器没有跳动的声音，看一下电压是不是过低

四:TCP/IP通讯不上

1：网络线路坏了，端子没有做好，线没有压到位，是虚的。

2：控制器的IP，和机号是否输入错误。

五:恢复出厂默认设置(不会影响控制板上已上传的指纹信息和感应卡信息和开门权限)

1:在控制板通电的情况下,按下控制板上<RESET>键,可以将控制板的参数恢复到出厂默认设置(控制板默认出厂设置，机号：1,IP：192.168.1.224,PORT:5005)(不会影响控制板上已上传的指纹信息和感应卡信息和开门权限)

使用说明

一、指纹采集

1:在装有门禁系统软件的计算机上连接上专用的USB指纹采集仪,运行门禁系统软件来采集指纹。

二、设置控制器的机号,IP地址或服务器IP和端口

1:运行随机配置的软件netconfig.exe,用USB线或TCP/IP或485连结上控制板(控制板默认出厂设置，机号：1,IP：192.168.1.224,PORT:5005)