



瓯宝指纹锁



使 用 说 明 书

# 导读

## 感谢您选购本公司指纹锁！

指纹锁是基于指纹识别技术和物联网技术所产生的新一代门锁。智能语音提示、OLED屏显示、简约数字键盘、多种开锁方式，给您提供最适宜的客户体验和安全保证，为您提供安全便捷的门控服务。

在您使用本产品前，请务必仔细阅读该使用说明书，它将帮您更快速更有效的了解和正确使用本产品。

# 功能介绍及使用方法

## 1. 多方式开锁功能

本产品支持**指纹**、**密码**、**感应卡**、**机械钥匙**、**遥控(选配)**、**APP(选配)**等多种开锁方式。授权开锁信息匹配正确后，下压外面板执手即可开锁。除钥匙开锁外，其他开锁方式一次有效时间为5秒。

机械钥匙开锁方式为：插入机械钥匙-->顺时针旋转90° -->下压执手即可开锁。

**室内压住防猫眼开锁按钮后再下压内面板执手**，可以完成开锁。

## 2. 上锁反锁功能

直接上提内面板、外面板执手，可安全上锁，此后授权开锁信息正确可开锁。

旋转内面板保险旋钮，可**保险上锁**，除非反向旋转保险旋钮解除保险上锁，否则内外都无法开门。

## 3. 静音开锁功能

静音开锁功能可关闭语音和提示音，避免开锁时打扰邻居或家人。

单次静音模式：唤醒键盘后直接按“#”键即可；

长效静音模式：系统休眠状态下短按设置键A（约0.5秒）可关闭或开启语音。

## 4. 勿扰功能

开启勿扰模式，系统转为静音并拒绝开锁信息输入，显示屏提示“勿扰模式已开启”。

系统休眠状态下长按内面板“B”键3秒可开启或关闭该模式。常开模式下不可开启勿扰模式。



**注意：**开启勿扰模式时**指纹**、**密码**、**感应卡**开锁被禁止，紧急情况下可通过**机械钥匙**开锁或按前面板“Reset”键可重启系统退出勿扰模式。

## 5. 常开功能

开启常开模式，锁体离合器始终处于开锁状态，可直接下压外执手开门。

在功能菜单的“参数设置”中开启或关闭该模式。授权开锁信息输入正确一次后将自动关闭该模式。

**备注：启用常开模式时，若已处于勿扰模式，则系统自动关闭勿扰模式。**

## 6. 虚位密码防窥功能

在已登记的密码前面(不限数量)或后面(14位以内)，可以输入任意数字作为虚位密码，有效防止登记密码泄露，同时又可开启门锁。

## 7. 防盗自锁功能

指纹、密码、感应卡在10分钟内连续输入错误8次，将触发系统防盗自锁功能，系统将自动锁定10分钟，锁定期间每次唤醒屏幕将重新计时。锁定期间除机械钥匙外都不可开锁。

**备注：按内面板“Reset”键可重启系统。**

## 8. 防猫眼开锁功能

室内开锁时需压住内面板执手上的**防猫眼开锁按钮**后再下压执手方可开锁，有效消除“猫眼”可能存在漏洞隐患。

## 9. 防拆报警功能

在非法拆卸锁体时，系统会发出报警音或反馈到指定的物联网终端上，可威慑坏人提醒家人。

## 10. 亏电报警功能

电池电量不足15%时，系统会语音提示电量低，在亏电状态下，每次开锁后都会有语音提示，此时请及时更换电池。

## 11. 应急电源功能

电池无电时可外接5V直流电源，通过外面板的Micro-USB接口为产品应急供电。


# 设置操作与使用说明

## 1. 功能菜单导航

系统休眠状态下，长按设置键A(约3S)进入设置界面,根据提示音输入管理指纹或密码。



**注意：本产品出厂时预设了管理密码(初始密码"000000")，用户使用时请立即修改密码。**

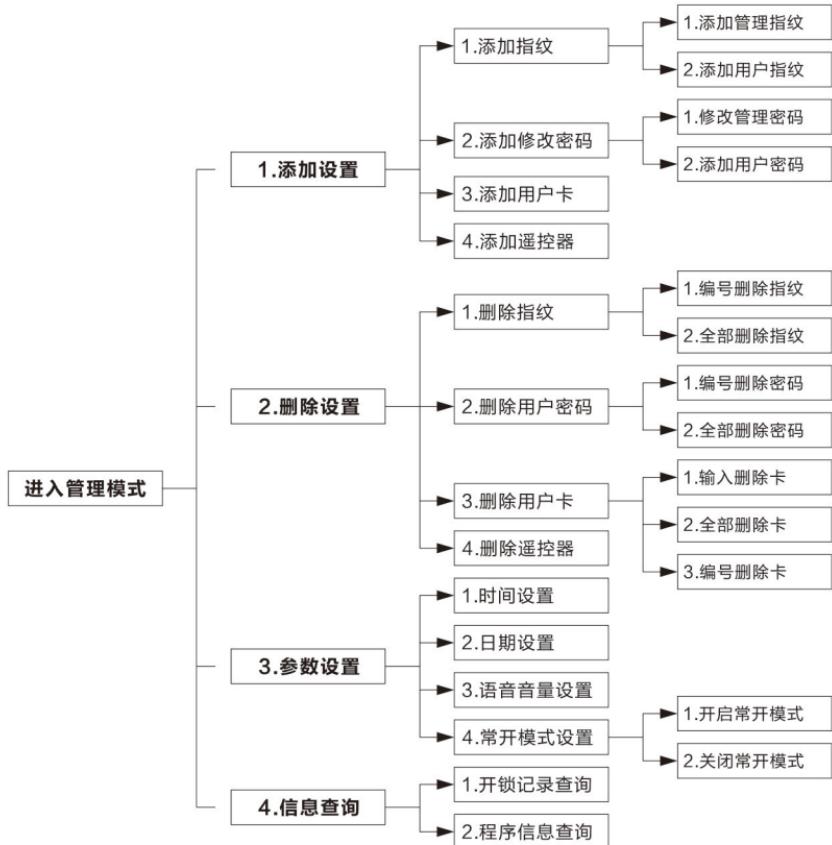

## 备注

- 1.1 系统最多允许添加5枚管理指纹，195枚用户指纹，9组用户密码，100张感应卡。
- 1.2 设置密码时请勿使用连续(如123456)或重复(666666)的数字做密码。
- 1.3 输入要删除的指纹编号范围：001~200；输入要删除的密码编号范围：1~9，输入要删除的卡编号范围000~099。
- 1.4 时间设置中，按1, 3键切换时和分的选择，按2, 5键设置正确的时间值。
- 1.5 日期设置中，按1, 3键切换年，月，日的选择，按2, 5键设置正确的日期值。
- 1.6 语音音量默认等级为"6"。
- 1.7 常开模式默认为"关闭"。
- 1.8 开锁记录查询中，按1键上翻，3键下翻开锁记录，最多可查询200条开锁记录。

## 2. 系统初始化

在系统休眠状态下，同时按下A键和B键约5秒，滴声后液晶屏显示“请按#确认初始化”，按“#”确认后进入初始化程序，待语音提示“系统初始化成功”完成操作。

 **注意：** 初始化后已录入的指纹、密码等用户注册信息、配置、时间和记录将会被全部清除，管理密码恢复到初始密码“000000”，请谨慎使用！

## 3. 系统重启

按外面板“Reset”键或重新安装电池可重启系统。

 **注意：** 重启系统后，勿扰模式、常开模式、系统锁定模式、语音音量将恢复出厂状态，其他用户信息不受影响。

# 常见问题排除

现 象	原 因	排 除 方 法
输入指纹、密码或卡时提示错误	信息未录入	进入系统设置后进行添加
	指纹位置不对或指纹太干太湿	擦拭指纹后重新输入
	卡片损坏	更换新卡
输入指纹、密码或卡系统无反应	电池电量过低	更换新电池或采用应急电源
	系统未唤醒	重新打开滑盖或触摸数字区
输入指纹、密码、卡、遥控正确后开不了锁	时间间隔超过5秒	重新输入
更换新电池后无反应	电池没装好或正负极装反	重新正确安装电池
系统没有声音	语音被关闭	短按内面板设置键A开启语音或按外面板“Reset”键重启系统
遥控器不起作用	遥控器电量耗尽	更换遥控器电池
其他故障	需专业人员检测	请勿私自拆卸，及时联系售后人员

## 注意事项

- 本产品备用的机械钥匙应随身携带或放置在室外的安全可靠之处。
- 本产品滑盖有电机带动会自动下滑合盖，请勿使用外力按压，防止损坏内部齿轮。
- 本产品无防水性能，请勿用液体擦拭，不得将液体流入锁具内部。
- 本产品需由专业人员进行安装、拆卸，用户请勿私自安装、拆卸。
- 若门锁长时间不使用，请取出电池。
- 未尽事宜请详询当地经销商或瓯宝客服电话400-6768-678。

# 30年品质，我们有“锁”不同



微信公众号  
ob4006768678



公司网址  
[www.oubao.com](http://www.oubao.com)

**瓯宝安防科技股份有限公司**  
**OUBAO SECURITY TECHNOLOGY CO.,LTD**

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号  
服务热线：0578-2199992/2070253  
网址：[www.oubao.com](http://www.oubao.com)  
邮箱：[sales@oubao.com](mailto:sales@oubao.com)