



P10 使用说明书

微信公众号
ob4006768678公司网址
www.oubao.com


瓯宝安防科技股份有限公司
OUBAO SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD
地址:浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号
服务热线:0578-2199992/2070253
网址:www.oubao.com
邮箱:sales@oubao.com

设置操作与使用说明

1. 功能菜单导航

唤醒键盘输入“00#”进入设置界面,根据提示音输入管理指纹或密码。

⚠ 注意: 本产品出厂时预设了管理密码(初始密码“000000”), 用户使用后请立即修改密码。

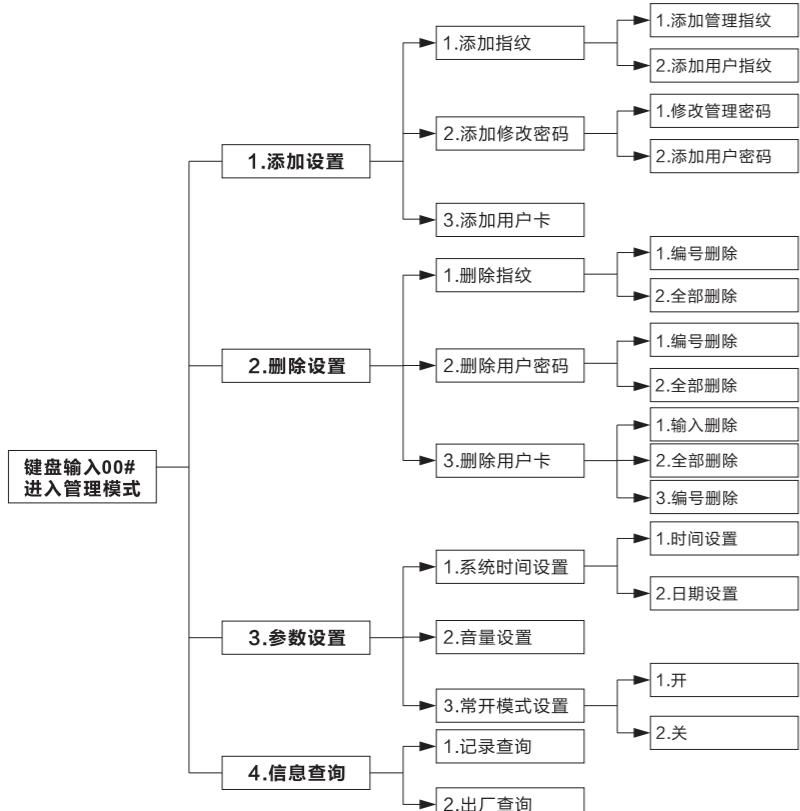

导读

感谢您选购本公司指纹锁!

瓯宝指纹密码锁是基于指纹识别技术所产生的新一代门锁。

在您使用本产品前,请务必仔细阅读该使用说明书,它将帮您更快速更有效的了解和正确使用本产品。

⚠ 注意: 本产品出厂默认为体验模式,该模式下未经添加的指纹、密码、卡可以通过系统验证并开锁。进入系统设置修改管理密码,或添加任一指纹、密码、卡之后,系统自动退出“体验模式”。

功能介绍及使用方法

1. 多方式开锁功能

本产品支持指纹、密码、感应卡、机械钥匙等多种开锁方式。授权开锁信息匹配正确后,下压外面板执手即可开锁。

机械钥匙开锁方式为:插入机械钥匙-->顺时针旋转90°-->下压执手即可开锁。

2. 上锁反锁功能

直接上提内、外面板执手,可安全上锁,旋转内面板保险旋钮,可保险上锁(反锁)。

3. 静音开锁功能

唤醒键盘后直接按“#”键开启静音开锁功能,系统关闭语音和提示音;再次按“#”键开启语音。

4. 勿扰功能(离家模式)

唤醒键盘后直接按“66#”键开启勿扰模式,显示屏提示“勿扰模式已开启”,系统将拒绝开锁信息输入。

⚠ 注意: 按外面板“Reset”键重启系统退出勿扰模式;紧急情况下也可通过机械钥匙开锁。

5. 常开功能

开启常开模式,锁体离合器始终处于开锁状态,可直接下压外执手开门。

在功能菜单的“参数设置”中开启或关闭该模式。授权开锁信息输入正确一次后将自动关闭该模式。

6. 虚位密码防窥功能

在已登记的密码前面(不限数量)或后面(14位以内),可以输入任意数字作为虚位密码,有效防止登记密码泄露,同时又可开启门锁。

7. 防盗自锁功能

指纹、密码、感应卡在10分钟内连续输入错误10次,将触发系统防盗自锁功能,系统将自动锁定10分钟,锁定后每次唤醒屏幕将重新计时。按外面板“Reset”键可重启系统或通过机械钥匙开锁。

8. 亏电报警功能

电池电量不足15%时,系统会语音提示电量低,在亏电状态下,每次开锁后都会有语音提示,此时请及时更换电池。

9. 应急电源功能

电池无电时可外接5V直流电源,比如充电宝,通过外面板的Micro-USB接口为产品应急供电。

备注

- 1.1 系统最多允许添加5枚管理指纹,195枚用户指纹,9组用户密码,100张感应卡。
- 1.2 设置密码时请勿使用连续(如123456)或重复(666666)的数字做密码。
- 1.3 输入要删除的指纹编号范围: 001~200; 输入要删除的密码编号范围: 202~210, 输入要删除的卡编号范围211~310。
- 1.4 语音音量默认等级为“0”。
- 1.5 开锁记录查询中,按2键上翻,8键下翻开锁记录,最多可查询200条开锁记录。

2. 系统初始化

在系统休眠状态下,长按内面板红色按钮,语音播报并在屏幕上显示“请按#确认初始化”,按“#”确认后进入初始化程序,待语音提示“系统初始化成功”完成操作。

⚠ 注意: 初始化后已录入的指纹、密码等用户注册信息、配置、时间和记录将会被全部清除,管理密码恢复到初始密码“000000”,并且恢复到体验模式,请谨慎使用!

3. 系统重启

按外面板“Reset”键或重新安装电池可重启系统,“Reset”键位于外面板Micro-USB接口上方孔位。

⚠ 注意: 重启系统后,离家模式、常开模式、语音音量将恢复出厂状态,其他用户信息不受影响。

常见问题排除

现 象	原 因	排 故 法
输入指纹、密码或卡时提示错误	信息未录入	进入系统设置后进行添加
	指纹位置不对或指纹太干太湿	擦拭指纹后重新输入
	卡片损坏	更换新卡
输入指纹、密码或卡系统无反应	电池电量过低	更换新电池或采用应急电源
	系统未唤醒	重新打开滑盖或触摸数字区
	输入指纹、密码、卡、遥控正确后开不了锁	时间间隔超过5秒
其他故障	更换新电池后无反应	电池没装好或正负极装反
	其他故障	需专业人员检测
		请勿私自拆卸,及时联系售后人员

注意事项

- 本产品备用的机械钥匙应随身携带或放置在室外的安全可靠之处。
- 本产品无防水性能,请勿用液体擦拭,不得将液体流入锁具内部。
- 本产品需由专业人员进行安装、拆卸,用户请勿私自安装、拆卸。
- 若门锁长时间不使用,请取出电池。
- 未尽事宜请详询当地经销商或瓯宝客服电话400-6768-678。

用户信息

产品型号:_____ 产品编号:_____

用户姓名:_____ 联系电话:_____

用户地址:_____

购买日期:_____ 安装人员:_____

维修记录

—

维修代理名称:

维修日期:

地址:

故障情况:

故障原因:

故障处理情况:

维修人员签名:

—

维修代理名称:

维修日期:

地址:

故障情况:

故障原因:

故障处理情况:

维修人员签名:

售后服务指引

1.由购买之日起一年内,产品如有故障,并经证实属正常使用下发生(符合说明书所提供的使用和操作原则),本公司将给予保修(外观件腐蚀除外)。

2.下列使用不属于免费保修范围

- 不能出示加盖销售商公章的保修卡。
- 未按使用说明书安装,使用造成产品的损坏。
- 产品因意外因素或人为行为而损坏的。
- 非我公司专业人员,自行拆卸维修而造成的损坏。

3.保修期过后,我公司将继续为用户提供产品终身维护,需收取零配件费用。

本承诺的解释权归公司所有,如有改动恕不另行通知。

特别声明

上述服务承诺仅适用于授权区域用户在当地经销商购买的产品,并要求在购买范围内安装使用;对于产品售出的另行约定了售后服务条款的,以公司确定的为准。

代理商名称:

代理商(盖章):

代理商地址: