




## 使用说明书

微信公众号  
oubao678678公司网址  
www.oubao.com

**欧宝安防科技股份有限公司**  
OUBAO SECURITY TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号  
服务热线：0578-2199992/2070253  
网址：[www.oubao.com](http://www.oubao.com)  
邮箱：[sales@oubao.com](mailto:sales@oubao.com)

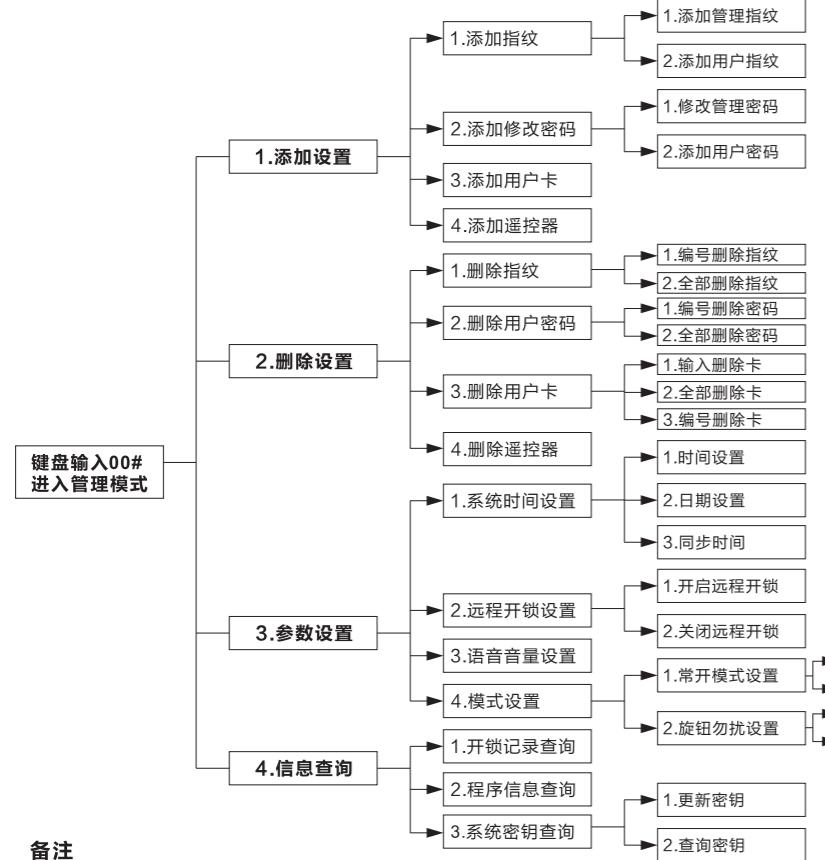

### 备注

- 1.1 系统最多允许添加5枚管理指纹，195枚用户指纹（PX-smart为95组用户指纹），9组用户密码，100张感应卡，5个遥控器。
- 1.2 设置密码时请勿使用连续(如123456)或重复(666666)的数字做密码。
- 1.3 输入要删除的指纹编号范围：001~200；输入要删除的密码编号范围：202~210，输入要删除的卡编号范围211~310。
- 1.4 语音音量默认等级为“6”。
- 1.5 远程开锁设置默认为“关闭”，微信端执行远程开锁前务必先在设置菜单中打开此项。
- 1.6 开锁记录查询中，按1键上翻，3键下翻开锁记录，最多可查询200条开锁记录。

## 导读

### 感谢您选购本公司指纹锁！

指纹密码锁是基于指纹识别技术和物联网技术所产生的新一代门锁。行业领先的活体生物识别技术、全程智能语音提示、OLED屏显示、简约数字键盘、多种开锁方式，给您提供最适宜的客户体验和安全保证，为您提供安全便捷的门控服务。

在您使用本产品前，请务必仔细阅读该使用说明书，它将帮您更快速更有效的了解和正确使用本产品。

**注意：**本产品出厂默认为体验模式，该模式下未经添加的指纹、密码、卡可以通过系统验证并开锁。进入系统设置修改管理密码，或添加任一指纹、密码、卡之后，系统自动退出“体验模式”。

## 功能介绍及使用方法

### 1. 多方式开锁功能

本产品支持指纹、密码、感应卡、机械钥匙、遥控(选配)、APP(选配)等多种开锁方式。授权开锁信息匹配正确后，下压外面板执手即可开锁。除钥匙开锁外，其他开锁方式一次有效时间为5秒。

机械钥匙开锁方式为：插入机械钥匙-->顺时针旋转90°-->下压执手即可开锁。

### 2. 上锁反锁功能

直接上提内面板、外面板执手，可安全上锁，此后授权开锁信息正确可开锁。

旋转内面板保险旋钮，可保险上锁，除非反向旋转保险旋钮解除保险上锁，否则内外都无法开门。

### 3. 静音开锁功能

静音开锁功能可关闭语音和提示音，避免开锁时打扰邻居或家人。唤醒键盘后直接按“#”键即可静音，再次按“#”键可开启语音。

### 4. 勿扰功能

开启勿扰模式，系统转为静音并拒绝开锁信息输入，显示屏提示“勿扰模式已开启”。唤醒键盘后直接按“66#”键即可。也可在功能菜单的“参数设置”中开启“旋钮勿扰”功能，此时打开保险旋钮后自动进入勿扰模式，旋回自动解除。常开模式下不可开启勿扰模式。

**注意：**开启勿扰模式时指纹、密码、感应卡开锁被禁止，紧急情况下可通过机械钥匙开锁或按前面板“Reset”键可重启系统退出勿扰模式。

### 5. 常开功能

开启常开模式，锁体离合器始终处于开锁状态，可直接下压外执手开门。

在功能菜单的“参数设置”中开启或关闭该模式。授权开锁信息输入正确一次后将自动关闭该模式。

### 6. 虚位密码防窥功能

在已登记的密码前面(不限数量)或后面(14位以内)，可以输入任意数字作为虚位密码，有效防止登记密码泄露，同时又可开启门锁。

### 7. 防盗自锁功能

指纹、密码、感应卡在10分钟内连续输入错误10次，将触发系统防盗自锁功能，系统将自动锁定10分钟，锁定期间每次唤醒屏幕将重新计时。锁定期间除机械钥匙外都不可开锁。

备注：按外面板“Reset”键可重启系统。

### 8. 防猫眼开锁功能(选配)

室内开锁时需压住内面板执手上的防猫眼开锁按钮后再下压执手方可开锁，有效消除“猫眼”可能存在漏洞隐患。P系列指纹锁为防猫眼旋钮，根据需要顺时针或逆时针旋转以关闭或开启防猫眼功能。

### 9. 防拆报警功能(选配)

在非法拆卸锁体时，系统会发出报警音或反馈到指定的物联网终端上，可威慑坏人提醒家人。

### 10. 亏电报警功能

电池电量不足15%时，系统会语音提示电量低，在亏电状态下，每次开锁后都会有语音提示，此时请及时更换电池。

### 11. 应急电源功能

电池无电时可外接5V直流电源，比如充电宝，通过外面板的Micro-USB接口为产品应急供电。

## 设置操作与使用说明

### 1. 功能菜单导航

唤醒键盘输入“00#”进入设置界面，根据提示音输入管理指纹或密码。

**注意：**本产品出厂时预设了管理密码(初始密码“000000”)，用户使用后请立即修改密码。

### 用户信息

产品型号：\_\_\_\_\_ 产品编号：\_\_\_\_\_

用户姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

用户地址：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_ 安装人员：\_\_\_\_\_

### 维修记录

一	二
维修代理名称：	维修代理名称：
维修日期：	维修日期：
地址：	地址：
故障情况：	故障情况：
故障原因：	故障原因：
故障处理情况：	故障处理情况：
维修人员签名：	维修人员签名：

### 售后服务指引

1. 由购买之日起一年内，产品如有故障，并经证实属正常使用下发生（符合说明书所提供的使用和操作原则），本公司将给予保修（外观件腐蚀除外）。

#### 2. 下列使用不属于免费保修范围

- 不能出示加盖销售商公章的保修卡。
- 未按使用说明书安装，使用造成产品的损坏。
- 产品因意外因素或人为行为而损坏的。
- 非我公司专业人员，自行拆卸维修而造成的损坏。

3. 保修期过后，我公司将继续为用户提供产品终身维护，需收取零配件费用。

本承诺的解释权归公司所有，如有改动恕不另行通知。

### 特别声明

上述服务承诺仅适用于授权区域用户在当地经销商购买的产品，并要求在购买范围内安装使用；对于产品售出的另行约定的售后服务条款的，以公司确定的为准。

代理商名称：\_\_\_\_\_ 代理商（盖章）：\_\_\_\_\_

代理商地址：\_\_\_\_\_

## 常见问题排除

现 象	原 因	排 故 方法
输入指纹、密码或卡时提示错误	信息未录入	进入系统设置后进行添加
	指纹位置不对或指纹太干太湿	擦拭指纹后重新输入
	卡片损坏	更换新卡
输入指纹、密码或卡系统无反应	电池电量过低	更换新电池或采用应急电源
	系统未唤醒	重新打开滑盖或触摸数字区
	输入指纹、密码、卡、遥控正确后开不了锁	时间间隔超过5秒
更换新电池后无反应	时间间隔超过5秒	重新输入
	电池没装好或正负极装反	重新正确安装电池
	遥控器不起作用	遥控器电量耗尽
其他故障	需专业人员检测	请勿私自拆卸，及时联系售后人员

### 注意事项

- 本产品备用的机械钥匙应随身携带或放置在室外的安全可靠之处。
- 本产品滑盖有电机带动会自动下滑合盖，请勿使用外力挤压，防止损坏内部齿轮。
- 本产品无防水性能，请勿用液体擦拭，不得将液体流入锁具内部。
- 本产品需由专业人员进行安装、拆卸，用户请勿私自安装、拆卸。
- 若门锁长时间不使用，请取出电池。
- 未尽事宜请详询当地经销商或欧宝客服电话400-6768-678。

