



微信服务号  
oubao1987

#### 欧宝安防科技股份有限公司

**ADD** 浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号  
**TEL** 400-6768-678 0578-2070253  
**WEB** [www.oubao.com](http://www.oubao.com)  
**E-mail** [sales@oubao.com](mailto:sales@oubao.com)

#### 使用说明书

# 目 录

<b>微信版功能说明</b>	1
<b>一 登录方式</b>	2
<b>二 我的智能</b>	3
1.如何添加智能盒子	3
2.如何删除智能盒子	6
3.智能盒子的基本功能	7
<b>三 系统密钥的功能介绍</b>	17
1.添加设备的系统密钥	18
2.系统密钥的基本功能	19
<b>四 常见问题</b>	20

# 盒子指示灯说明

- 蓝灯为电源指示灯，（配网成功时）上电后常亮。
- 白灯为信号指示灯。
- 指示灯快速闪烁，网络异常(可能为家庭网络卡顿或WIFI断开)设备断开网络后会尝试自动重连。
- 信号指示灯慢速闪烁一次，表示设备有数据通信。
- 恢复出厂设置后，信号指示灯表现为呼吸灯（渐暗渐亮），设备可通过微信，一键配网。

## 备注：

长按智能盒子重置按键，听到提示音“恢复出厂设置成功”，即可恢复出厂化。

一个智能盒子，只能添加一个管理员。

## 微信功能说明

“瓯宝智能盒子”是物联网平台(JC-IC100-IoT)的组成部分，是该平台的信号转换设备，用于连接手机、智能锁等其他控制设备，通过WIFI连入您家的路由器，进而与您的手机连接，以及与云服务器连接。同时，内置无线射频模块，从而与无线设备通信，最终实现对无线设备的手机控制、远程控制。


本版本主要包含两大功能：“我的智能”和“我的密钥”。

“我的智能”需配合智能盒子使用，包含无线模块。主要分成“最近使用”、“我的智能”：“最近使用”界面显示最近操作的设备，“我的智能”管理已有的盒子和设备；有历史记录、消息推送、远程开锁、分享设备、会员中心等联网功能。

## 一、登录方式

### 微信登录

微信搜索“瓯宝安防”公众号关注后点击“我的智能”，选择手机号登陆或微信登录无需输入账号密码

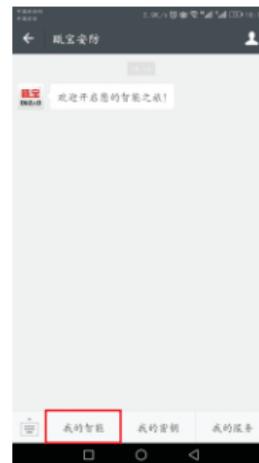

点击“我的智能”



登入我的智能

## 二、我的智能

### 2.1 如何添加智能盒子

#### 2.1.1 微信扫码添加智能盒子

将智能盒子通电，电源指示灯亮，手机连接WIFI，盒子在该WIFI覆盖，打开微信“扫一扫”，扫描盒子上的二维码。



打开微信扫一扫 扫描盒子上的二维码

3

#### 2.1.2 配置设备

配置设备上网，点击“配置设备上网”后，设备自动连接可用的WIFI，输入密码后点击“连接”。连接成功后智能盒子会语音播报“操作成功”



点击“配置设备上网”



输入密码后点击“连接”

4


### 2.1.3 绑定智能盒子

进入智能网关，点击“绑定设备”，智能盒子添加完成，点击“进入公众号”，即可进入网关列表页面。




### 2.2 如何删除智能盒子

在微信中点击“我”→“设置”→“设备”，点击设备进入详细资料中，点击“删除设备”。

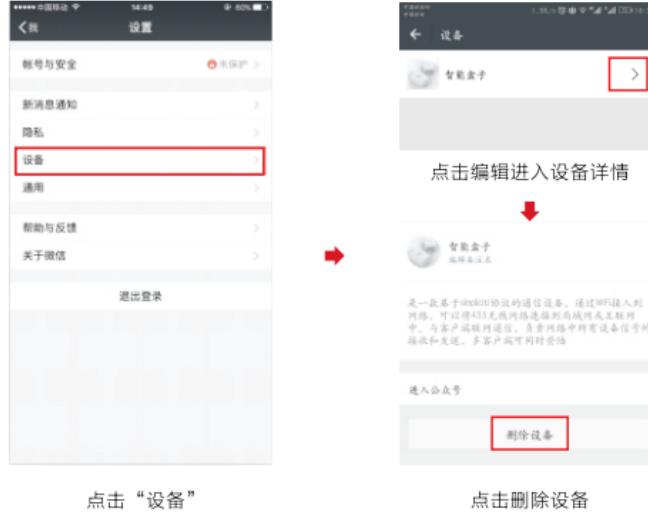

## 2.3 智能盒子的基本功能

### 2.3.1 我的智能

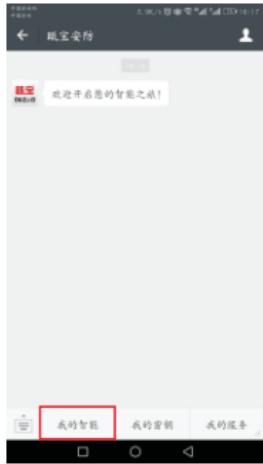

点击“我的智能”



进入“盒子列表页面”

### 2.3.1.1 添加智能锁

“管理员”功能，点击进入管理员页面，扫一扫智能锁二维码或手动添加智能锁序列号，可添加智能锁并编辑设备名称；

**备注：智能锁二维码以及序列号位于智能锁电池盖上。**



点击进入“管理员页面”



添加智能设备  
并编辑设备名称

### 2.3.1.2 分享网关

分享网关，点击“分享”可生成输入框，输入被分享帐号即可；进入管理员页面可查看网关的分享情况并对人员进行管理。

**备注：被分享用户需注册过该系统才能分享成功，注册途径为：关注“瓯宝安防”微信公众号后，点击“我的智能”后进行手机号码绑定；(被分享用户享有具备查询记录和远程开锁的功能)。**



输入被分享帐号



点击分享，进入“分享界面”

分享界面

### 2.3.1.3 远程升级



点击“远程升级”  
点击确定即可升级



进入“远程升级”  
点击确定即可升级

### 2.3.2 最近使用

进入“我的智能”页面,点击已绑定的智能锁,即可进入最近使用页面。



点击已绑定的智能锁

最近使用页面

### 2.3.2.1 历史记录

可查看近期的开锁记录,也可点击“时间栏”,根据时间搜索查看历史记录



点击“时间栏”

根据时间即可查看历史记录

### 2.3.2.2 远程开锁

点击“远程开锁”，首次操作需要设置初始密码，之后开锁时只要输入密码，点击“开锁”，即可完成远程开锁。可以看到历史记录多了一条远程开锁记录。

**备注：实现远程开锁必须先在智能锁设置列表中开启“远程开锁”功能，详见智能锁使用说明书中“参数设置”。**



点击“远程开锁”



首次需要设置初始密码



输入密码即可远程开锁

### 2.3.2.3 用户列表

用户列表可查看已开锁的用户信息，可对用户进行编辑，选择推送开门信息



编辑锁用户信息



远程开锁界面

### 2.3.2.4 推送开门消息



消息通知



开锁记录

### 2.3.3 会员中心

绑定或更新绑定账号，修改密码等操作在此界面中可执行。



16

### 三、系统密钥的功能介绍

#### 3.1 添加智能锁系统密钥

进入公众号页面，点击“我的密钥”进入锁系统密钥列表，点击扫一扫添加，扫描智能锁上的二维码进入添加页面。输入“系统密钥”，验证成功后可开启动态密码功能。


“系统密钥”可在智能锁系统菜单中获取：按(设置键“A”键或红色按键)进入菜单→信息查询→系统密钥查询，(正常情况下系统密钥是固定的，只有在重置或恢复出厂设置后会生成新的系统密钥)。



添加系统密钥



初始锁系统密钥列表

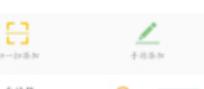

开启密钥功能

#### 3.2 系统密钥的基本功能

点击“获取密码”，可得到9位动态密码。在锁上输入密码后即可开锁。三分钟内不可重复获取。侧滑可编辑、分享、删除设备。

备注: 点击分享，选择分享的起止时间，确定后生成输入框输入被分享用户即完成分享（注：被分享用户必须已经注册过帐号。分享帐号为手机号）注：此分享为临时密钥获取功能分享。



点击“分享”



设置分享时间和账号

### 3.3 管理员

分享成功后，点击“管理员”可进入管理员页面查看分享情况；侧滑可对用户进行管理和删除。例如：将已生效分享者修改为临时分享用户，并可查看分享期限内的使用次数：



侧滑可用户进行管理和删除

## 常见问题

### 1. 智能盒子联网问题

- 确认智能盒子已上电
- 确认手机已连接WIFI，并且WIFI信号能可靠的覆盖到设备（WIFI信号强弱直接影响配网时间）。

### 2. 无法远程开锁

- “远程开锁”功能需要在设备硬件设置开通此功能：进入菜单→参数设置→远程开锁设置→开启远程开锁

### 3. 如何查看系统密钥

- “系统密钥”可在硬件设备的系统菜单中获取：进入菜单→信息查询→系统密钥查询，正常情况下系统密钥是固定的，只有在重置或恢复出厂设置后会生成新的系统密钥。获取的动态密码无时间限制，但使用过后就无法再次使用（已生成的动态密码是一次性的，使用过后微信端点击“获取密钥”即可重新获取新一组动态密码）。

### 4. 设备解绑

- 设备解绑是指管理员对设备解除绑定。