

智能门锁使用说明书

导读


感谢您选购本公司指纹锁！

指纹密码锁是基于指纹识别技术和物联网技术所产生的新一代门锁。行业领先的活体生物识别技术、全程智能语音提示、简约数字键盘、多种开锁方式，给您提供最适宜的客户体验和安全保证，为您提供安全便捷的门控服务。


注意:在您使用本产品前，请务必仔细阅读该使用说明书，它将帮您更快速更有效的了解和正确使用本产品。

注意:本产品出厂默认为体验模式，该模式下未经添加的指纹、密码、卡可以通过系统验证并开锁。进入系统设置修改管理密码，或添加任一指纹、密码、卡之后，系统自动退出“体验模式”。

智能门锁简图

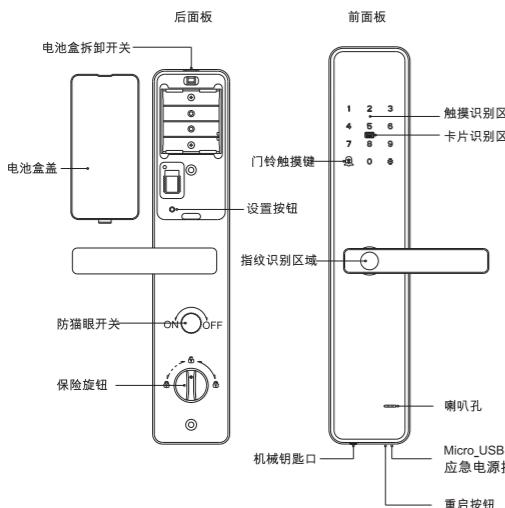

单机版设置菜单导航如下：

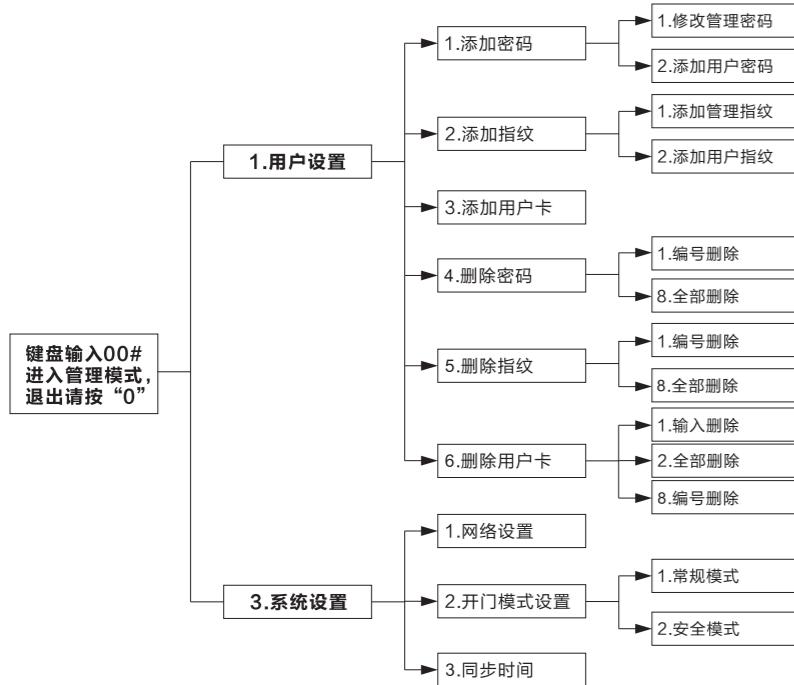

备注：
1.1单机版的不可进行“网络设置”操作，进入后会提示“操作失败”，为正常现象；
1.2单机版的不可进行“同步时间”操作，进入后会提示“操作失败”，为正常现象。

功能介绍及使用方法

1. 多方式开锁功能

本产品支持指纹、密码、感应卡、机械钥匙、遥控(选配)、APP(选配)等多种开锁方式。授权开锁信息匹配正确后，下压外面板执手即可开锁。除钥匙开锁外，其他开锁方式一次有效时间为5秒。

机械钥匙开锁方式为：插入机械钥匙-->顺时针旋转90°-->下压执手即可开锁。

2. 上锁反锁功能

直接上提内面板、外面板执手，可安全上锁，此后授权开锁信息正确可开锁。

旋转内面板保险旋钮，可保险上锁，除非反向旋转保险旋钮解除保险上锁，否则内外都无法开门。

3. 静音开锁功能

静音开锁功能可关闭语音和提示音，避免开锁时打扰邻居或家人。唤醒键盘后直接按“#”键即可；重新开启语音操作方式相同。

4. 虚位密码防窥功能

在已登记的密码前面(不限数量)或后面(14位以内)，可以输入任意数字作为虚位密码，有效防止登记密码泄露，同时又可开启门锁。

5. 防盗自锁功能

指纹、密码、感应卡在5分钟内连续输入错误5次，将触发系统防盗自锁功能，系统将自动锁定5分钟，锁定期间每次唤醒屏幕将重新计时。锁定期间除机械钥匙外都不可开锁。

备注：按外面板“Reset”键可重启系统。

6. 防猫眼开锁功能

室内开锁时需旋转关闭防猫眼开锁旋钮后再下压执手方可开锁，有效消除“猫眼”可能存在漏洞隐患。

7. 防拆报警功能

在非法拆卸前面板时，系统会发出报警音或反馈到指定的物联网终端上，可威慑坏人、提醒家人。

8. 安全模式

系统可设定开锁模式为常规模式和安全模式，安全模式下需输入两种验证方式方可开锁：指纹+密码、指纹+卡，密码+卡。

9. 亏电报警功能

电池电量不足20%时，系统会语音提示电量低，在亏电状态下，每次开锁后都会有语音提示，此时请及时更换电池。

9. 应急电源功能

电池无电时可外接5V直流电源，比如充电宝，通过外面板的Micro-USB接口为产品应急供电。


设置操作与使用说明

1. 功能菜单导航

唤醒键盘输入“00#”进入设置界面，根据提示音输入管理指纹或密码，退出管理模式请按“0”。

注意: 本产品出厂时预设了管理密码(初始密码“000000”)，用户使用后请立即修改密码。

联网版设置菜单导航如下：

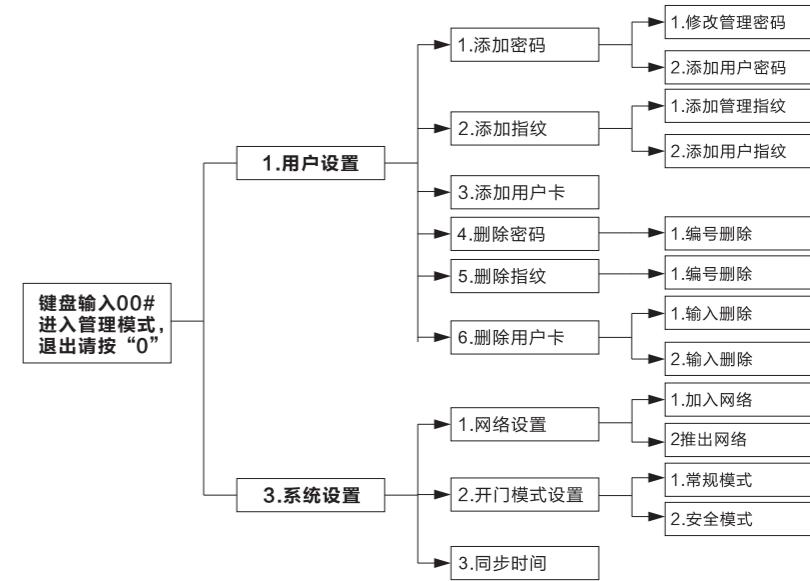

备注：

1.1 系统可添加5枚管理指纹，115枚用户指纹；1组管理密码，9组用户密码，100张感应卡。

1.2 设置密码时请勿使用连续(如123456)或重复(666666)的数字做密码。

用户信息

产品型号：_____ 产品编号：_____

用户名：_____ 联系电话：_____

用户地址：_____

购买日期：_____ 安装人员：_____

维修记录

一	二
维修代理名称：	维修代理名称：
维修日期：	维修日期：
地址：	地址：
故障情况：	故障情况：
故障原因：	故障原因：
故障处理情况：	故障处理情况：
维修人员签名：	维修人员签名：

售后服务指引

1. 由购买之日起一年内，产品如有故障，并经证实属正常使用下发生（符合说明书所提供的使用和操作原则），本公司将给予保修（外观件腐蚀除外）。

2. 下列使用不属于免费保修范围

- 不能出示加盖销售商公章的保修卡。
- 未按使用说明书安装，使用造成产品的损坏。
- 产品因意外因素或人为行为而损坏的。
- 非我公司专业人员，自行拆卸维修而造成的损坏。

3. 保修期过后，我公司将继续为用户提供产品终身维护，需收取零配件费用。

本承诺的解释权归公司所有，如有改动恕不另行通知。

特别声明

上述服务承诺仅适用于授权区域用户在当地经销商购买的产品，并要求在购买范围内安装使用；对于产品售出的另行约定的售后服务条款的，以公司确定的为准。

代理商名称：_____

代理商（盖章）：_____

代理商地址：_____

常见问题排除

现象	原 因	排 斥 方 法
输入指纹、密码或卡时提示错误	信息未录入	进入系统设置后进行添加
	指纹位置不对或指纹太干太湿	擦拭指纹后重新输入
	卡片损坏	更换新卡
输入指纹、密码或卡系统无反应	电池电量过低	更换新电池或采用应急电源
	系统未唤醒	重新打开滑盖或触摸数字区
	输入指纹、密码、卡、遥控正确后开不了锁	时间间隔超过5秒
更换新电池后无反应	时间间隔超过5秒	重新输入
	电池没装好或正负极装反	重新正确安装电池
其他故障	需专业人员检测	请勿私自拆卸，及时联系售后人员

注意事项

- 本产品备用的机械钥匙应随身携带或放置在室外的安全可靠之处。
- 本产品无防水性能，请勿用液体擦拭，不得将液体流入锁具内部。
- 本产品需由专业人员进行安装、拆卸，用户请勿私自安装、拆卸。
- 若门锁长时间不使用，请取出电池。