

MOOER

D7 DELAY pedal

ご使用上の注意

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING

電源

Mooger D7は、レギュレートされたセンターマイナス 9V DC 200mA アダプターを接続します。電池はご使用になれません。アダプターを接続する際は、必ずセンターマイナスDC9Vであることを確認してください。それを越える電圧を供給すると、本体が破損したり、火災の原因となることもあります。アダプターを間違えたことが原因の故障は保証対象外となります。

ご使用環境

変形や変色など、損傷を避けるため、下記の環境での使用はお控え下さい。

- ・直射日光の当たる場所
- ・磁場の強い場所
- ・埃の多い場所や汚れのひどい環境
- ・強い揺れやショック
- ・湿度が高く、湿気が多い場所

他の電子機器による干渉

ラジオやテレビなどの近くで本機を使用すると、電波による干渉を受けることがあります。ご使用の際はラジオやテレビなど、電波を発したり受信する機器の近くで使用しないで下さい。



クリーニング

クリーニングを行う際は、柔らかく乾いた布を使用してください。必要であれば、少し湿らせた布を使います。クレンザーやアルコール、ペイントシンナー、ワックス、ソルベント、洗剤、また化学物質を含んだクロス等は使用しないで下さい。

特徴

- ・6種類のディレイタイプを収録
- ・タップテンポ設定可能
- ・最後の残響を自然にフェードアウトするTrail ON機能
- ・プリセット保存可能
- ・150秒のルーバー搭載

レイアウト

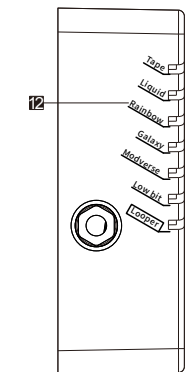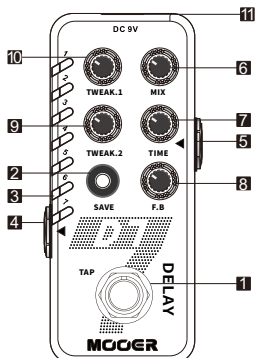

1. フットスイッチ

- エフェクトのON/OFFおよびタップテンポ設定を行います。

2. SAVEボタン

- プリセットを保存します。

3. LEDインジケータ

- 選択したエフェクトとルーバーの状態を表示します。

4. OUTPUT

- 1/4インチモノラルジャックです。

5. INPUT

- 1/4インチモノラルジャックです。

6. Mixコントロール

- ドライとウェットのバランスを調整します。

7. TIMEコントロール

- デイレイタイムを調整します。

8. F.Bコントロール

- デイレイのフィードバックレベルを調整します。

9. TWEAK2

- エフェクトリストを参照してください。

10. TWEAK1

- エフェクトリストを参照してください。

11. DC IN

- 9Vアダプター（センターマイナス、 \oplus \ominus 200mA以上）を接続します。

12. エフェクトネーム

使い方

1. エフェクトタイプスイッチ

SAVEボタンを押して7種類のエフェクト・タイプ(ルーバーを含みます)を切り替えます。LEDインジケータが選択しているエフェクトを表示します。

2. プリセットの編集

コントロールノブを回して、プリセットを編集します。SAVEボタンをLEDインジケータが点滅するまで長押しすると、現在の設定を保存します。

3. タップテンポ

フットスイッチを1秒間長押しするとタップテンポ機能となります。SAVEボタンが赤に変わり、フットスイッチをタップするインターバルでディレイタイムを設定できます。タップテンポ機能は3秒後に自動的に終了します。

4. Trail On

ペダルの電源を切り、フットスイッチを押しながら電源を接続するとTrailのON/OFFを切り替えられます。この時、SAVEボタンが赤に点灯すればTrailがOn、青に点灯すればTrailがOFFとなります。Trail ONではエフェクトOFF時に最後の残響がナチュラルに減衰します。

5. ルーバー

SAVEボタンを押し、LOOPERモードを選択します。TWEAK1はインプットレベル、TWEAK2はレコーディングしたトラックの音量となります。

REC-フットスイッチを押すと録音を開始します。SAVEボタンが赤く点灯します。

PLAY-録音/オーバーダブ中にSAVEボタンを押すとPLAYモードとなり、録音を停止してトラックをループ再生します。SAVEボタンが青く点灯します。

DUB-PLAYモード中にフットスイッチを押すとオーバーダブとなります。SAVEボタンが赤く点灯します。

STOP-REC, PLAY, DUBモード中フットスイッチを2回素早く押すことで録音と再生を停止します。

CLAER-REC, PLAY, DUBモード中フットスイッチを2回素早く押し、さらに長押しすると録音したトラックを消去します。STOPモード中にフットスイッチを長押ししてもトラックを消去できます。

ご注意:録音したトラックはペダルの電源を切ると自動的に消去されます。最大のレコーディングキャパシティは150秒です。LOOPERモードにはディレイがかかりますが、そのディレイの調整はできません。

6. ファクトリリセット

ペダルの電源を切り、SAVEボタンを押しながら電源を接続します。LEDインジケータが点滅し、SAVEボタンを離すと工場出荷状態にリセットされます。

エフェクトリスト

MODE	TWEAK.1	TWEAK.2	Description
TAPE	Filter	Vibrato(Mix)	テープマシンディレイ
LIQUID	Step-Phaser (Rate)	Step-Phaser(Mix)	水中のようなモジュレーションディレイ
RAINBOW	Stutter (Rate &Depth)	Pitch Degree	スタッターのスピードとピッチチェンジ
Galaxy	Post-Slow gear	Chorus(Mix)	スローギアディレイ
MOD-VERSE	Flanger (Rate)	Flanger(Mix)	リバーディレイ
LOW-BIT	Pre-Slow gear	Low bit	ディレイとスローギア、ロービットエフェクト
LOOPER	Input level	Play level	ルーバーモード

Notice: Pre-Slow Gearはドラミングナル、Post-Slow Gearはウェットシグナルにかかります。

スペック

インプット: 1/4インチモノラルジャック (インピーダンス;2.2MΩ)

アウトプット: 1/4インチモノラルジャック (インピーダンス:100Ω)

電源: センターマイナスDC9Vアダプター、200mA

消費電流: 200mA

サイズ: 93.5mm(D)x42mm(W)x52mm(H)

重量: 155g

付属品: ユーザーマニュアル

***スペックは予告なく変更される場合があります。**