

MOGER

CT-01

夹式调音表

用户手册

注意事项

使用前请仔细阅读

电池供电

请使用一颗标准的3V纽扣电池(CR2032)进行供电。

放置场所

为防止变形、变色,及其他严重损坏,请避免以下情况:

- 阳光直射
- 靠近热源
- 磁场
- 高温潮湿
- 多尘或不洁的地方
- 湿度较大
- 强烈震动或摇晃

电器干扰

在使用本机时,收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁

请使用干燥柔软的布清洁本机。如有必要,可用稍微湿润的布拭擦。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

操作

请勿暴力使用开关及控制元件。
请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。
注意不要掉落,不要使其受到冲击及过度压力。

性能概述


- 精准、灵敏、快捷的夹式调音表,适合吉他和贝斯使用
- 高亮度的显示屏方便在黑暗的舞台环境使用
- 内置重力感应装置,180°自动切换方向
- 支持435Hz - 445Hz 调谐
- 具备省电模式以及自动关机模式
- 精致摩登的外观与坚固耐用的结构完美融合

操作说明

1. 把调音表固定到乐器上,显示屏可180度打开方便看清调音情况。
2. 按下电源模式按钮LED屏幕亮起,调音表进入开启状态。

3. 开启状态下长按电源按钮可进入调谐模式,当屏幕显示为 '0' 时表示当前为440Hz;按下按键循环切换-5至+5,表示435Hz至445Hz;无操作3秒后自动退出调谐模式。
4. CT-01会在无操作10秒后进入省电模式,2分钟后会自动关机节省电池电量消耗。
5. 用户可自行在调谐模式下按下按键进行关机操作。

面板说明

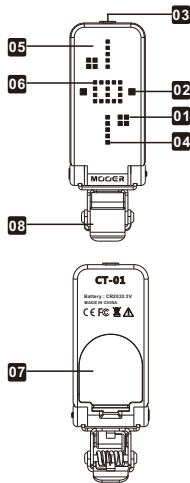

1. 半音显示:
音名半音显示
2. 音高准确显示:
当显示的音名音高校准时,
音名上下指示灯同时亮起
3. 开机按键:
短按打开或关闭调音表 长按进入调谐模式无操作后3秒自动退出
4. 音高偏移显示:
音名左边显示音高偏低,
右边显示偏高
5. 显示屏幕:
重力感应可上下倒转显示 无操作后
10秒进入省电待机模式 2分钟后自动关机。
6. 音名显示:
十二平均律显示
7. 电池舱:
可安装3V纽扣电池
8. 固定夹:
稳固耐用的金属夹具

技术参数

电池供电: 3V纽扣锂 (CR2032)

尺寸: 57 mm (L) X27mm (W) X8mm (H)

重量: 25g

附件: 使用手册

*免责声明: 参数更新恕不另行通知。