

MOOER

## TRIANGOLO

颤音单块

## 用户手册

## 注意事项

**\*使用前请仔细阅读\*****电源供应**

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。

请使用内负外正⊕-⊖的9V(±10%)电源变压器,否则将会导致设备损坏,着火或者其他问题。不使用时或雷雨天时请拔下电源。

**连接**

连接设备或断开连接前,请务必关闭电源及其他设备,这将有助于避免故障和损害其他设备。另外,要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

**放置场所**

为防止变形、变色,及其他严重损坏,请避免以下情况:

- 阳光直射
- 靠近热源
- 磁场
- 高温潮湿
- 多尘或不洁的地方
- 湿度较大
- 强烈震动或摇晃

**电器干扰**

在使用本机时,收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

**清洁**

请使用干燥柔软的布清洁本机。如有必要,可用稍微湿润的布拭擦。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

**操作**

请勿暴力使用开关及控制元件。


请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。

注意不要掉落,不要使其受到冲击及过度压力。

## 性能概述

- 高品质的数字颤音
- 三档音色波形选择
- Tap Tempo功能搭配五种可选节奏类型
- 全金属外壳
- 外观小巧精致
- 纯直通脚踏开关⊕-⊖
- 9V电源供电

## 面板说明

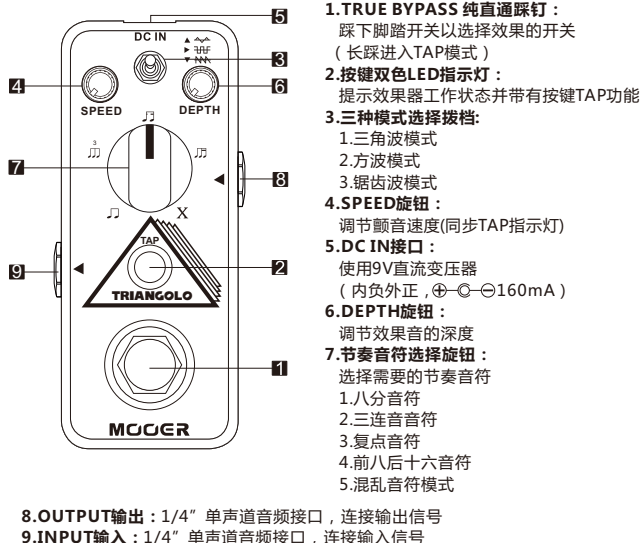

## 操作说明

1. 连接电源 (9V, 内正外负, ⊕-⊖ 160mA)
2. 连接吉他信号输入至Triangolo的INPUT接口, OUTPUT接口连接至音箱输入接口
3. 踩下踩钉开启效果器, 通过提供的旋钮调节对应参数获得需要的效果音色

## 技术参数

**输入:** 1/4" 单声道音频接口 (阻抗470k Ohms)

**输出:** 1/4" 单声道音频接口 (阻抗100 Ohms)

**电源供给:** 9V直流变压器 (内负外正), 推荐使用Mooer Micro Power

**工作电流:** 160mA

**尺寸:** 93.5mm(D) x 42mm(W) x 52mm(H)

**重量:** 146g

**附件:** 用户手册

\*免责声明: 参数更新恕不另行通知。