

智能四通道CAN 网桥中继器

——北京安融互通科技有限公司

BJARHT.com

修订历史

版本	日期	原因
----	----	----

V1.00	2012/02	创建文档
-------	---------	------

目录

第1 章 功能简介	3
1.1 概述	3
1.2 产品应用	4
1.2 产品特性	4
1.4 各部件名称与功能	5
1.5 电气参数	5
第2 章 安装与接线	6
2.1 安装注意事项	6
2.2 外观和尺寸	7
2.3 电源接线	7
2.4 RS232 连接到PC	8
2.5 连接CAN 网络	9
2.6 LED 指示灯	10
第3 章 功能配置	11
3.1 通讯端口设置	11
3.2 波特率设置	12
3.3 过滤功能	13
3.4 状态功能	14
3.5 路由功能	15
产品返修程序	15
声明	15
产品问题报告表	16

第 1 章 功能简介

通过本章，您可以了解北京安融互通科技有限公司出品的智能四通道CAN 网桥中继器的基本功能。

本章内容提要：

- ☐ 概述
- ☐ 产品应用
- ☐ 产品特性
- ☐ 各部件名称与功能
- ☐ 电气参数

1.1 概述

CANHub-P4 是北京安融互通科技有限公司开发的一款工业级智能四通道CAN 网桥中继器。

CANHub-P4 智能4 通道CAN 网桥具有4 个电气隔离的CAN 总线接口，能实现不同速率的4 个独立CAN 网络之间的数据接收/存储/转发；能够过滤不需要的CAN 消息，降低子网的负荷；还能路由子网间传输的消息。

CANHub-P4 实现改变CAN 网络拓扑结构、延长网络通讯距离、增加节点数目等功能。CANHub-P4 的四路CAN 通道可以在不同波特率下工作，CANHub-P4 符合CAN 规范2.0A（11 位CAN 标识符）和2.0B（29 位CAN 标识符）。支持透明的、协议独立的CAN消息传输，适用于多种应用。此外，可用于CANopen、SDS、J1939、DeviceNet 等各种高层协议。

CANHub-P4 可以配置CAN 消息接收滤波器，这样可以保证只有需要的数据通过中继器传输到其他CAN 网络上。

CANHub-P4 可通过异步串行通讯接口连接到PC 来配置。通过“CAN配置工具”配置软件设置CAN 通道波特率、CAN 消息接收滤波等，使用简单，支持即时生效，设备配置完成后无需任何操作即可投入工作。



1. 四路CAN总线接口
2. 四路单独隔离每路1000V
3. 每路可单独配置CAN速率5K-1M
4. 每路独立状态指示灯
5. 电源输入DC:9-30V

图1.1 CANHub-P4 智能四路CAN 网桥中继器外观图


1.2 产品应用

- ☐ 工业自动化控制系统；
- ☐ 智能楼宇控制数据、广播系统；
- ☐ 安防产品；
- ☐ 电力、矿业通讯；
- ☐ 其他现场控制及通信领域；

1.3 产品特性

- ☐ 四路电气隔离的CAN通道；
- ☐ 通过RS232端口配置四路CAN通道的波特率：5Kbps~1Mbps；
- ☐ 强大的CAN消息接收过滤功能，能有效避免不需要的消息的转发；
- ☐ 采用32位高速ARM处理器，端口数据吞吐量高达7000fps；
- ☐ 长时间发送错误会自动侦测，有效避免网络阻塞；
- ☐ 符合CAN 2.0B规范和ISO/DIS11898标准；
- ☐ 所有CAN通道均带电气隔离保护，隔离电压2500Vrms
- ☐ 有电源、设备状态、总线活动/错误指示灯。
- ☐ 工作电压：9~24 VDC
- ☐ 工作温度：-25℃~75℃；
- ☐ 湿度：5% - 95% RH，无凝露；

1.4 各部件名称与功能

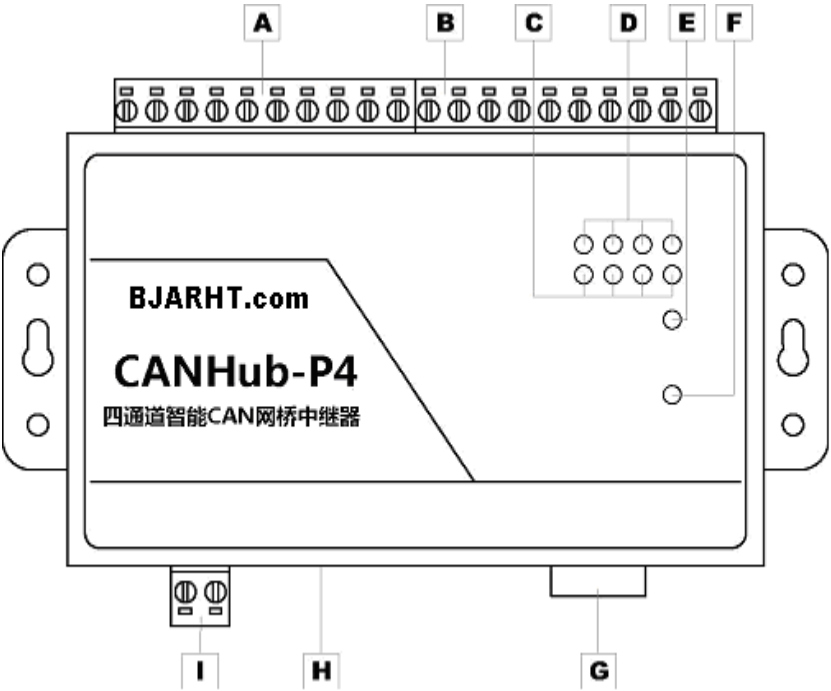

标签	名称	说明
A	CAN 总线端口	对应 2 个端口 : CAN3\CAN4
B	CAN 总线端口	对应 2 个端口 : CAN1\CAN2
C	总线活跃指示灯	对应 4 个 CAN 端口 : CAN1\CAN2\CAN3\CAN4
D	总线错误指示灯	对应 4 个 CAN 端口 : CAN1\CAN2\CAN3\CAN4
E	运行指示灯	指示设备运行状态
F	电源指示灯	指示电源状态
G	RS232 接口	配置端口通过该端口配置 CANHUB-P4
I	插拔式接线端子	电源接口

1.5 电气参数

参数名称	符号	额定值			单位
		最小	典型	最大	
电源电压	VCC	9	12	30	V
工作电流	Pm	-	160	-	mA
总线信号 (CAN_H与 CAN_L之间电压)		-30	-	30	V
工作环境温度	Tamb	-25		75	℃

除非特别说明，上表所列参数是指 Tamb=25℃时的值。

第 2 章 安装与接线

本章介绍如何对CANHub-P4 设备接线，务必小心根据说明书去接线。不正确的接线将导致设备损坏。

本章内容提要：

- ☐ 安装注意事项
- ☐ 外观和尺寸
- ☐ 电源接线
- ☐ RS232 连接到PC
- ☐ 连接到CAN 网络
- ☐ LED 指示灯

2.1 安装注意事项

为了提高系统的可靠性和实现设备的最多的功能，在安装和接线时务必考虑下列因素。环境条件不要在下列任一场所中安装设备。

- ☐ 环境温度低于-25℃或高于70℃的场所。
- ☐ 温度变化急剧和凝露的场所。
- ☐ 环境湿度低于10%或高于90%的场所。
- ☐ 具有腐蚀性或易燃性气体的场所。
- ☐ 有过多尘埃、氯化物或铁木尘埃的场所。
- ☐ 设备会受到直接冲击或振动的场所。
- ☐ 直接暴露在阳光的场所。
- ☐ 设备会接触到水、油、化学试剂的场所。

在下列场所中务必要充分封闭或保护好设备。


- ☐ 具有静电和噪音的场所。
- ☐ 强电磁场的场所。
- ☐ 可能有放射性泄露的场所。
- ☐ 靠近电力线的场所。

柜内或控制屏内安装当设备被安装在柜子或控制屏上时，务必提供一个适当的操作和维护环境。在封闭的环境中，环境温度必须在-25℃~70℃范围内。如果需要可采用下列方法保持适度的温度。

- 提供足够的空间以保持良好的空气流通。
- 不要把设备安装在产生高热量的设备上，如加热器、变压器或大功率电阻器。
- 如果环境温度超过 70℃，需安装一台冷却风扇或空调。

2.2 外观和尺寸

CANHub-P4 的尺寸是 $115 \times 70 \times 25$ mm，外壳带有固定孔。该设备的外观如下图所示。

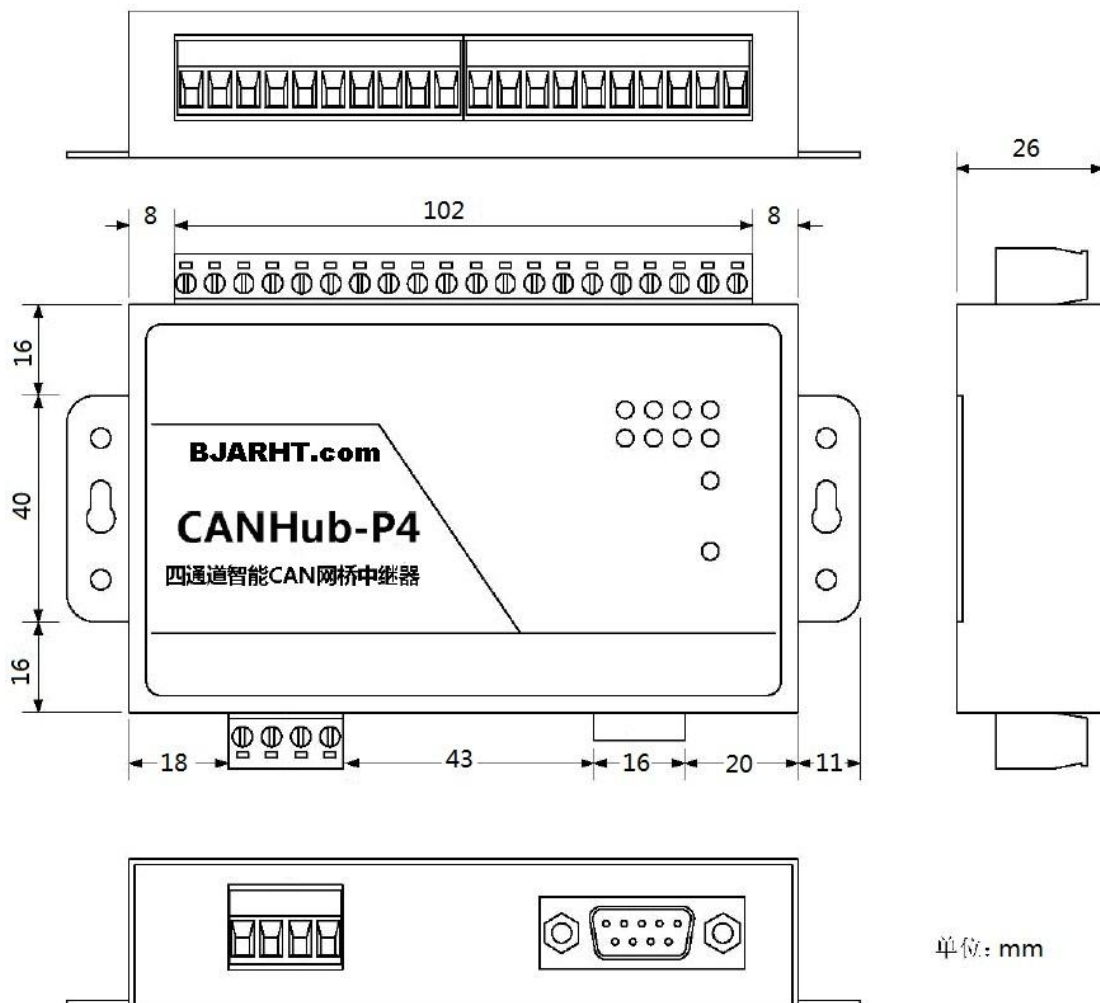


2.3 电源接线

直流电源：提供9~30VDC，保持电压波动在规定的范围内。

电源功率：CANHub-P4 所消耗的额定功率为5W。带有浪涌电流保护，电源接通时，浪涌电流将达到400mA 左右。

接线端子：CANHub-P4 的电源输入端子：4 Pin AWG 14-22 插拔式接线端子AWG 14-22 插拔式接线端子是M3.5 端子螺丝。使用V+/V-两位压接端子接线，也可将裸多股线直接接在端子上。用起子拧紧端子排的螺丝。如果电源完全接通，“POWER”指示灯将会一直点亮。

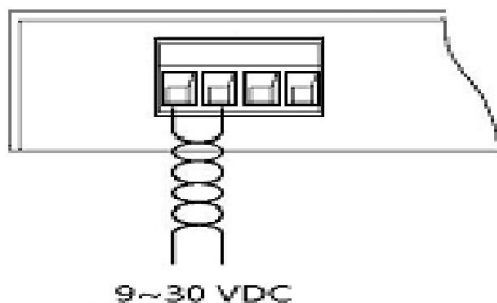

2.4 RS232 连接到 PC

CANHub-P4 通过RS232 接口来配置。图2-1 显示了CANHub-P4 上的RS232 接口的引脚定义。

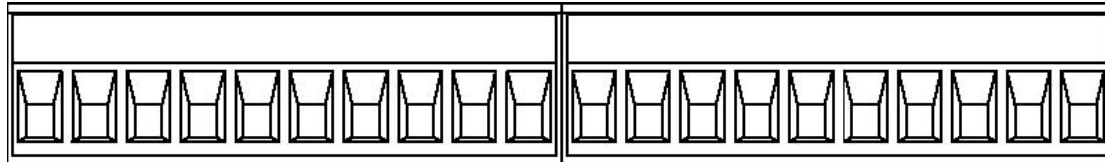


图2.1 RS232 信号定义

该端口使用的是DB9 母头连接器。配置前须用1 根RS232 延长电缆(随机配置)将CANHub-P4 与PC 连接。如果使用交叉电缆则不能通信。


2.5 连接 CAN 网络

CANHub-P4 提供4 个CAN 通道，每个通道都是对等的，均可用于连接一个CAN 网络或者CAN 接口的设备。4 个通道分别由4 个5Pin AWG 14-22 插拔式接线端子引出。接线端子的引脚定义如下图所示。




引脚	端口	名称	功能
1	CAN1	CANL	CANL信号线
2		Res-	终端电阻（内部连接到CANL）
3		Res+	终端电阻（内部连接到CANH）
4		CANH	CANH信号线
5		FG	屏蔽线地(可不接)
1	CAN2	CANL	CANL信号线
2		Res-	终端电阻（内部连接到CANL）
3		Res+	终端电阻（内部连接到CANH）
4		CANH	CANH信号线
5		FG	屏蔽线地(可不接)
1	CAN3	CANL	CANL信号线
2		Res-	终端电阻（内部连接到CANL）
3		Res+	终端电阻（内部连接到CANH）
4		CANH	CAN_H 信号线
5		FG	屏蔽线地(可不接)
1	CAN4	CANL	CANL信号线
2		Res-	终端电阻（内部连接到CANL）
3		Res+	终端电阻（内部连接到CANH）
4		CANH	CANH信号线
5		FG	屏蔽线地(可不接)

CANHub-P4 设备和CAN 总线连接的时候是CANL 连CANL，CANH 连CANH。按照ISO 11898 规范，为了减少CAN 总线上的信号反射，增强通讯的可靠性，总线的两个端点通常要加入终端匹配电阻。终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定，例如双绞线的特性阻抗为120 Ω，则总线上的两个端点也应连接120 Ω 终端电阻。CANHub-P4转换器本身不带终端电阻。但是每个端口均提供连接终端电阻的端子。当CANHub-P4处于总线的端点时，可以在“Res-”和“Res+”引脚接入终端电阻。

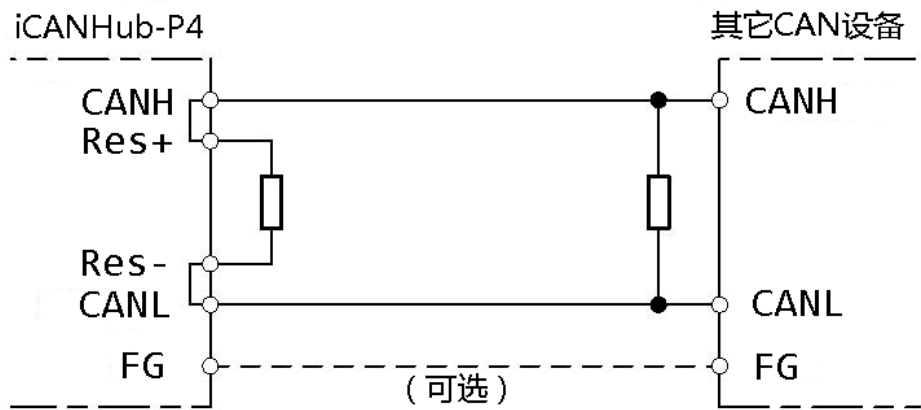

实际上CAN_H 与R+和CAN_L 与R-在设备内部是直接连在一起的。CANHub-P4的通信端口在物理结构上与DeviceNet 端口相兼容，但在电气结构上是不一样的。切不可直接将DeviceNet 设备的通信端口直接插入到CANHub-P4 的端口，虽然CANHub-P4的端口可以承受36VDC 的电压。

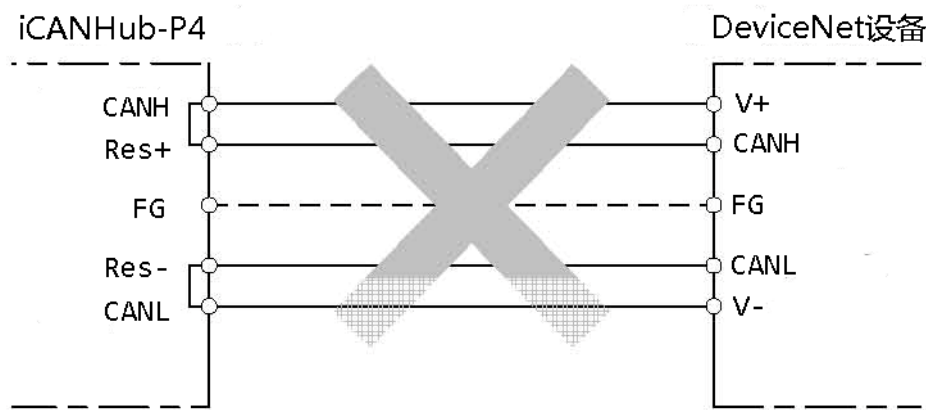

2.6 LED 指示灯

CANHub-P4 的顶部面板上有10 个LED 指示灯，在CAN 总线连接后，当系统无数据传输时网络活跃状态指示灯、网络错误指示灯应该处于熄灭状态，有数据传输时所有的网络活跃状态指示灯闪烁。它们的功能描述如下表所示。

LED名称	名称	显示	意义
POWER	绿色	点亮	电源已接通
		熄灭	没有接通电源，或者电源线存在问题
System	绿色	闪烁频率0.5Hz	系统正常工作
		熄灭	系统没有工作
		无规律闪烁	电源功率不足或电源干扰严重
Active	绿色	点亮	对应端口处于活动状态
		闪烁	连续有数据通过时闪烁
Fault	红色	熄灭	对应端口总线没有错误发生
		闪烁	对应端口总线有错误发生

第3章 功能配置

本章介绍如何访问CANHub-P4 的各种配置、监视、管理功能。在接入CAN 网络工作之前，需要先对CANHub-P4 进行配置，以符合实际应用场合的要求。该设备的配置包括CAN 波特率、消息过滤等。配置是将CANHub-P4 通过RS232 电缆连接到PC，由PC上运行的专用配置程序来完成设置，无需任何硬件跳线或开关配置，配置完成后即时生效。

在Windows 下使用“智能网桥中继器配置程序”来配置设备。该软件包含在产品的配套光盘中。配置程序能够保存设备上上次成功设置的参数。在配置设备之前，应先用随机配备的RS232 通信电缆将设备和PC 连接。运行配置程序后，界面上显示有5 个选项卡。下面参照配置软件对主要配置参数含义进行详细的说明。

本章内容提要：

- ☐ 通讯端口设置
- ☐ 波特率设置
- ☐ 过滤功能
- ☐ 状态功能
- ☐ 路由功能

3.1 通讯端口设置

打开配置软件“CAN配置工具”，如图3.1，选择通讯端口。点击通讯端口后，如果通讯正常，软件会读取硬件中的信息。并且“下载到设备”按钮、“从设备上载”按钮已经“常规”等选项卡变成使能状态。

- ☐ 下载到设备按钮：把所有的配置写入设备；
- ☐ 从设备上载按钮：从设备中读取配置信息；
- ☐ 常规选项卡：显示设备信息已经设置CAN波特率；
- ☐ 过滤选项卡：设置CAN消息接收滤波；
- ☐ 状态选项卡：读取CAN总线状态；
- ☐ 路由选项卡：仅用于CAN-Router设备，在此不做介绍。



图3.1 选择通讯端口

3.2 波特率设置

选择常规选项卡。常规设置包括各个CAN 通道波特率的设置。如果在下拉列表中选择“自定义”，就可在右边的编辑框中输入用户自己计算的波特率。如图3.2 所示。



图3.2 设置波特率

配置软件已经预置了若干个波特率，其中一些是符合CiA 推荐的波特率要求的。但这些预置的波特率并不一定能满足实际应用场合的要求。因此配置软件提供给用户自定义波特率的功能。波特率有很多元素是用户可定义的。CANHub-P4 使用一个32 位的数值描述整个波特率，其结构如下所示。

BRP 波特率预设值 范围是1~64

$$BRP = 2^9 BRP.3 + 2^8 BRP.2 + 2^7 BRP.1 + 2^6 BRP.0 + 2^5 BRP.5 + 2^4 BRP.5 + 2^3 BRP.3 + 2^2 BRP.2 + 2^1 BRP.1 + 2^0 BRP.0 + 1$$

SAM 采样模式
 SAM = 0 单次采样模式
 SAM = 1 3 次采样模式

SJW 同步跳转宽度 范围是1~4

$$SJW = t_{SJW}/t_{SCL} = 2SJW.1 + SJW.0 + 1$$

TSEG1 位定时段1 范围是1~16

$$TSEG1 = t_{TSEG1}/t_{SCL} = 8TSEG1.3 + 4TSEG1.2 + 2TSEG1.1 + TSEG1.0 + 1$$

TSEG2 位定时段2 范围是1~8

$$TSEG2 = t_{TSEG2}/t_{SCL} = 4TSEG2.2 + 2TSEG2.1 + TSEG2.0 + 1$$

 注意：TSEG2 必须选择 ≥ 2 (单次采样模式) 和 ≥ 3 (3 次采样模式)

波特率计算公式如下所示：

$$bps = F_{clk} / [(TSEG1 + TSEG2 + SJW) * BRP]$$

$$F_{clk} = 16MHz$$

波特率计算规则

$$TSEG1 \geq TSEG2$$

$$TSEG2 \geq SJW$$

示例：CANHub-P4 系统时钟为16MHz。按照CiA 推荐的标准波特率采样点在85% 左右，在选取波特率为1MHz 时，波特率的32 位数值应该为0x001C0000(TSEG1=0x0C,TSEG2=0x01,SJW=0x00,SAM=0x00,BRP=0x00) 实际计算下面进行：

$$Bps = 16MHz / [((0x0C+1) + (0x01+1) + (0x00+1)) * (0x00+1)] = 1MHz$$

下面给出波特率参考表：

波特率 (Kbps)	值	SAM	TSEG1	TSEG2	SJW	BRP
5	0x001C00C7	0	1	12	0	199
10	0x001C0063	0	1	12	0	99
20	0x001C0031	0	1	12	0	49
50	0x001C0013	0	1	12	0	19
100	0x001C0009	0	1	12	0	9
125	0x001C0007	0	1	12	0	7
200	0x80FA0003	1	7	10	0	3
250	0x001C0003	0	1	12	0	3
400	0x80FA0001	1	7	10	0	1
500	0x001C0001	0	1	12	0	1
666	0x80B60001	1	3	6	0	1
800	0x00160001	0	1	6	0	1
1000	0x001C0000	0	1	12	0	0

计算其他非标准值的波特率，建议使用专用计算软件，可联系技术支持或销售工程师。

3.3 过滤功能

CANHub-P4 有一个强大的消息过滤器。该滤波器有1024 个单元，可容纳1024 个标准标识符或512 个扩展标识符或两种类型混合的标识符。在“过滤”选项卡中把过滤器的类型分为4 种：标准帧标识符、标准帧组标识符、扩展帧标识符和扩展帧组标识符。其中组标识符指的是一段连续的标识符。在配置界面上点击的选项卡，可在下面的表格中显示对应的过滤器的详细信息，同时更改滤波器的内容。如图3.3 所示。



图3.3 设置接收过滤器

1. 首先选中“使用验收过滤器”前的单选框，这样才能修改过滤器的内容。
 2. 点击“添加”按钮可往过滤器列表中添加一个（二个）标识符。根据当前标识符的类型添加的内容会有所不同。标准帧标识符总是一次添加二个。
 3. 双击过滤器的“通道”栏目，在弹出的下拉列表中选择过滤器对应的CAN 通道。
 4. 双击过滤器的“ID”或“起始ID”或“终止ID”栏目，在弹出的编辑框中输入过滤器的标识符。如：10。注意：标准帧标识符范围是0~0x7FF，扩展帧标识符范围是0~0x1FFFFFFF。
 5. 鼠标在过滤器列表框空白的地方点击一下，就完成新添加过滤器的步骤。
 6. 重复第上述操作，添加其它的过滤器。
- 添加完成后，单击下载到设备按钮把过滤列表下载到设备中方能生效。

3.4 状态功能

可以通过配置程序实时监视CANHub-P4 各个通道的状态。在“状态”标签下点击刷新按钮，软件界面上即可显示设备各个通道的工作情况，如图3.4 所示。下表列出了各个参数的具体含义。



图3.4 CAN 总线状态监测

名称	功能
RBS	接收缓冲区状态：接收到可用的信息
DOS	数据溢出状态：由于前面传输到 CAN 控制器的数据未被读出，而接收缓冲区没有及时释放，从而引起后面信息丢失。
TBS	发送缓冲区状态：无发送信息
TCS	发送结束状态：所有发送请求都被成功处理。
RS	接收状态：CAN 控制器正在接收数据。
TS	发送状态：CAN 控制器正在发送数据。
ES	错误状态：发送和接收错误计数器的计数值或其中一个的计数值已经达到出错警告界限寄存器中设置的阈值。
BS	总线状态：由于发送错误计数器的计数值已达到其阈值 255，CAN 控制器目前被禁止。
RXERR	Rx 错误计数器的当前值。
TXERR	Tx 错误计数器的当前值。

3.5 路由功能

CANHub-P4 带有简单的消息路由功能，可把一个通道接收到的CAN 消息选择性地转发到另一个通道。这些操作在“路由”选项卡中完成。如下图所示，选中相应通道的单选框可将消息转发到该通道。

产品返修程序

1. 提供购买证明。
2. 从经销商或分公司获取返修许可。
3. 填写产品问题报告表，并尽可能的详细说出返修原因和故障现象，以便减少维修时间。
4. 小心包装好，并发送到维修部，另外附上问题报告表。

声明

应用信息

本应用信息中的案例或例图均为假设，仅方便用户熟悉产品的特性以及使用方法。客户在开发产品前必须根据其产品特性给与修改并验证。

修改文档的权利

本手册所陈述的产品文本及相关软件版权均属北京安融互通科技有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。北京安融互通科技有限公司保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。

问题描述:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.