MOOER

2030501722

CT-01

Clip-on Tuner

Manuel D'Utilisation

Précautions

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE CONTINUER

Alimentation
Utilisez exclusivement une pile-bouton 3 V au lithium (Cr2032).

Nettoyage
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon.
N'utilisez pas de nettoyant abrasif, d'alcool, de diluant à peinture, de cire, de solvant, de produit de nettoyage ou de lingette imbibée.

Interférences avec d'autres appareils électriques
Les radios et télévisions à proximité peuvent subir des interférences de réception. Veillez à utiliser l'appareil à une distance suffisante des radios et télévisions.

Emplacement
Évitez de laisser l'accordeur CT-01 aux emplacements suivants :
- Lumière directe du soleil
- Champs magnétiques
- Emplacements excessivement sales ou poussiéreux

Afin d'éviter les déformations, décolorations ou dégâts importants, n'exposez pas l'appareil aux conditions ci-dessous :

- Sources de chaleur
- Température ou humidité extrême
- Forte humidité ou condensation

Ne laissez pas l'accordeur sur votre instrument lorsque vous ne l'utilisez pas. Il risquerait d'endommager la finition de certains instruments, notamment s'il est exposé à la chaleur ou à des lumières intenses.

Caractéristiques

- Parfait pour les guitares comme pour les basses
- Accordage rapide et précis de 435 à 445 Hz
- Charnière pivotante à 180°
- Mode d'économie d'énergie et extinction automatique
- Écran couleur très lumineux

Instructions

- Installez l'accordeur sur la tête ou le corps de votre instrument. La pince peut être tournée à 180° pour vous offrir un angle de vue correct.
- Allumez l'accordeur en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé alors que l'accordeur est déjà allumé pour ajuster la fréquence d'accordage. Lorsque l'écran indique "0", l'accordeur est réglé à 440 Hz. Vous pouvez ajuster la fréquence de "-5" à "+5", soit de 435 Hz à 445 Hz, en appuyant à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation. L'accordeur revient automatiquement à son fonctionnement normal après trois secondes.
- Accordez la corde à la note cible indiquée sur l'écran. La note est juste lorsque les deux témoins LED s'allument simultanément.
- L'accordeur passe en mode d'économie d'énergie après 10 secondes. Après 10 minutes, le CT-01 s'éteint automatiquement.
- L'utilisateur peut également l'éteindre manuellement en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.

Agencement

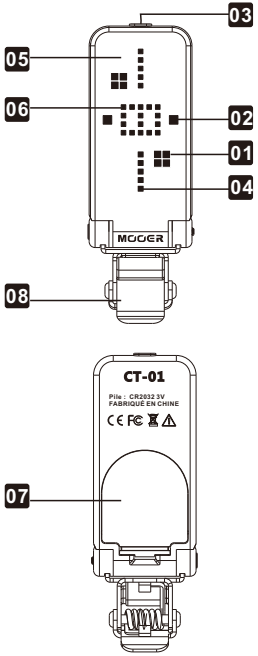

1. **Affichage des demi-tons :**
   Indique si la note est un dièse ou un bémol.
2. **Affichage de précision de la hauteur :**
   Affiche la note cible de la corde jouée. Les témoins LED supérieur et inférieur s'allument simultanément lorsque la note est juste.
3. **Interrupteur d'alimentation :**
   Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Maintenez l'interrupteur enfoncé pour ajuster la fréquence d'accordage. L'accordeur revient automatiquement à son fonctionnement normal après 3 secondes.
4. **Affichage du décalage de hauteur :**
   Indique si la note est trop aiguë ou trop grave.
5. **Écran :**
   L'accordeur CT-01 est sensible à la gravité. L'écran ajuste automatiquement son orientation pour vous permettre un montage dans toutes les configurations.
6. **Affichage de hauteur :**
   Indique la note cible.
7. **Compartiment de la pile :**
   Utilisez exclusivement une pile-bouton 3V au lithium.
8. **Pince de fixation :**
   Fixation en métal stable et durable avec charnière rotative à 180°.

Caractéristiques techniques

Alimentation requise : Pile 3V au lithium (Cr2032)
Dimensions : 57 mm（l）X 27 mm（L）X 8 mm（H）
Poids : 25 g
Accessoires : Manuel d'utilisation