# 安装说明书 213H LED墙壁灯(单色)系列 V2

## 产品规格

| 产品型号 | 灯具尺寸（mm）不含支架 | 系统功率（W） | 输入电压 | 灯具重量（Kg） |
|---|---|---|---|---|
| W.213H一出光 | L120×W135×H70 | 2～8 | DC24V/AC220V | 0.92 |
| W.213H二出光（90°） | L135×W135×H70 | 4～16 | DC24V/AC220V | 0.95 |
| W.213H二出光（180°） | L150×W120×H70 | 4～16 | DC24V/AC220V | 0.95 |
| W.213H三出光 | L150×W135×H70 | 6～24 | DC24V/AC220V | 0.98 |
| W.213H四出光 | L150×W150×H70 | 8～30 | DC24V/AC220V | 1.1 |

注：系统功率可以根据客户要求来定制，但最大功率不能超过30W。

## 产品安装

单位：mm




一出光




二出光（90°）

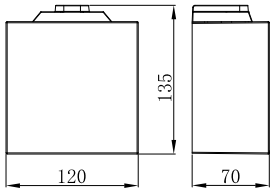


二出光（180°）

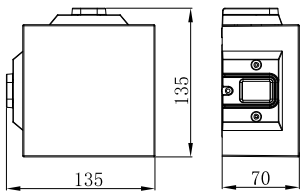


三出光

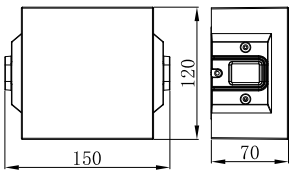


四出光

1、用内六角扳手松紧螺钉，拿出安装圆盘。

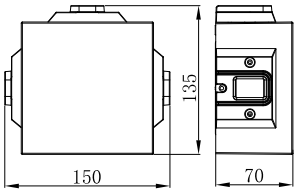

2、在安装面上用冲击钻打4个孔（6mm，深30mm），间距为49.5mm。或者用安装盘在安装面上定位，插入4个M4×25的膨胀管

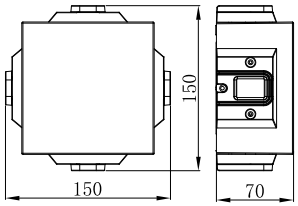


注意：如果安装面上没有预留出线位置，需增加配件。

a、1个安装支架

b、4个十字槽盘头三角牙螺丝4×8

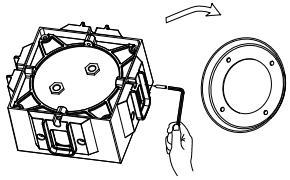c、用螺丝将安装圆盘和墙壁安装支架组装。

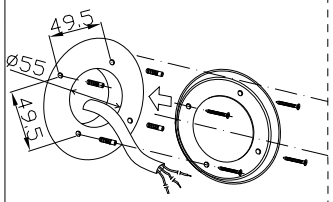


3、安装圆盘固定在墙壁上后，把灯体扣在安装圆盘上，用内六角扳手旋紧螺钉，调整出光角度，最后紧固螺钉安装完毕。



*配件非标准配置，需另行购买！

## 系统连接图

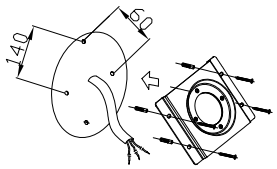


DC24V系统接线注意事项如下：

1. 开关电源到第一根灯具电压23V≤V≤ 27V；
2. 每条回路的总功率建议小于开关电源总功率的75%；
3. 考虑到压降因素建议开关电源居中放置；

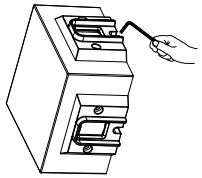⚠ 不可以在带电情况下对灯具进行任何操作，以免造成人身伤害或灯具损坏！

## 注意事项

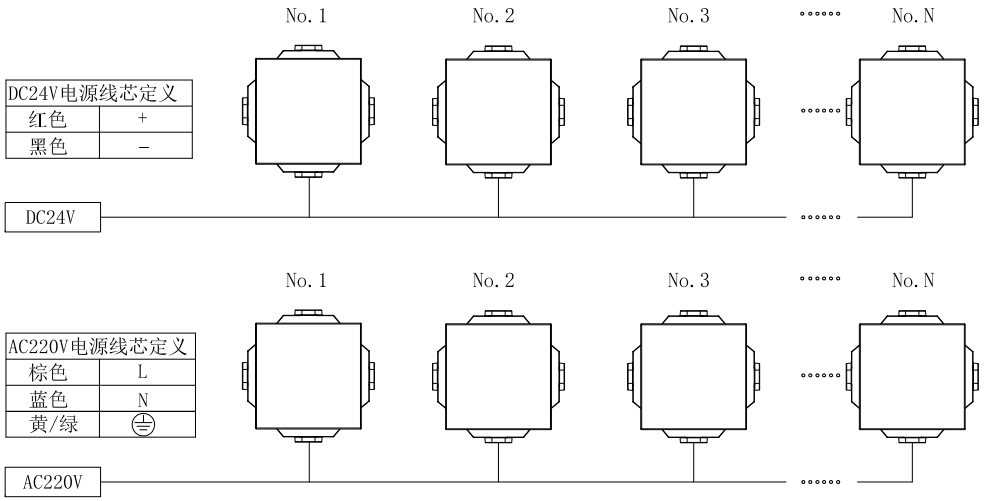1、安装环境：本灯适用于户外照明，环境-20° C~40° C，防护等级IP65，安全等级 DC24V CLASSⅢ/AC220V CLASSⅠ。

2、此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签。

3、所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理，如因灯具泡水超过30分钟，灯具进水导致的损坏，格林不承担相应责任。

4、灯具必须由专业资格人员安装操作，以免发生危险。

5、请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失与责任。

6、确保安装系统能承受灯具的重量。

7、详情请登录www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整，恕不另行通知！


GREEN®
www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司
江苏省常州市戚墅堰区富民路269号
电话：0519-88406000
传真：0519-88406100
邮箱:green@china-greenlighting.com